

デジタルジョイスティック
D.Jエンコーダー


アイコンの表示を選ぶ

ダブルアイコン表示

上下のアイコン表示部 (P.10 参照) に5パターンの中からそれぞれ別々の表示することができます。上下の表示を組み合わせるとお楽しみください。

[初期設定 : 上.....HEQ , 下.....SPACE]

① 機能を “ ICON SELECT ” にする。(P.50 参照)

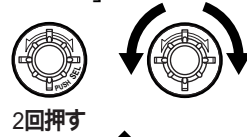

② D.Jエンコーダーを上下に倒し,設定する項目を選択する。

- ↑ (ICON▲ SELECT) : アイコンの選択が上部に切り替わる。
- ↓ (ICON▼ SELECT) : アイコンの選択が下部に切り替わる。



③ D.Jエンコーダーを左右に倒し,表示を選択する。

- 右に倒すごとに, 次のように切り替わります。(左に倒す : 逆回り)



上部アイコンの場合	HEQ	SPACE	MODE	WAVE	CLOCK
下部アイコンの場合	SPACE	MODE	WAVE	PREOUT	CLOCK

- HEQ : 現在のヒューマンイコライザー設定を表示する。 上部アイコンのみ
- SPACE : 現在の音場効果を表示する。
- MODE : 現在のサウンドソースを表示する。
- WAVE : 音声信号レベルの波形を表示する。
- PREOUT : 現在のサブウーファー出力設定を表示する。 下部アイコンのみ
- CLOCK : 時計を表示する。

お知らせ

時計が調整されていないときは, 時計表示のときに “ - - : - - ” と表示されます。


ナビミュート時の本機の音量を設定する

ナビミュート レベル設定

別売のカーナビゲーション (CN-DV2500D等) を接続しているときに有効な機能です。(P.49 参照)

カーナビゲーションの音声案内時の本機の音量を設定することができます。[初期設定 : MUTING ON]

① 機能を “ MUTING SEL ” にする。(P.50 参照)

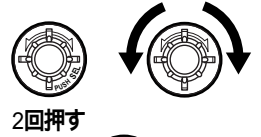

② D.Jエンコーダーを左右に倒す。

- 右に倒すごとに, 次のように切り替わります。(左に倒す : 逆回り)



- ▶ MUTING ON : 本機の音量を 0 (無音) にする。
- ▶ MUTING HALF : 本機の音量を約 1/2 に下げる。
- ▶ MUTING OFF : 本機の音量は通常のまま変わらない。

お知らせ


- ナビミュートがはたらいているときは, 文字表示部に “ MUTING ” と表示します。
- ナビミュートレベル設定が “ MUTING OFF ” のときのみ, VOL ボタン で本機の音量を調整できます。
- ナビミュートがはたらいているときは, 操作できないことがあります。

スペアナ表示の動きの速さを設定する

スペアナスピード

スペアナ表示の動きの速さを変えることができます。[初期設定 : SPEANA FAST]

① 機能を “ SPEANA SPEED ” にする。(P.50 参照)

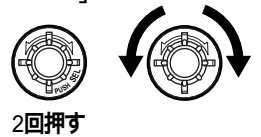

② D.Jエンコーダーを左右に倒す。

- 右に倒すごとに, 次のように切り替わります。(左に倒す : 逆回り)



- ▶ SPEANA FAST : スペアナ表示の動きが速くなる。
- ▶ SPEANA SLOW : スペアナ表示の動きが遅くなる。