

故障と思われる前に (つづき)


チェンジャー使用時のエラー表示

ディスプレイ表示	原因	動作	処置
CD CH - E1 - MD CH - E1 -	<ul style="list-style-type: none"> ディスクが汚れている。裏返しになっている。 データ用MDまたはブランクMDを再生した。 	自動的に次のディスクに移動する。	(マガジンを) イジェクトして、ディスクを確認してください。
CD CH - E2 - MD CH - E2 -	ディスクに傷がついている。		
CD CH - E3 - MD CH - E3 -	何らかの原因でセットが動作しない。	—	チェンジャーのイジェクトボタンを押してください。動作しないときは、チェンジャーのリセットスイッチを押してください。それでも正常に戻らない場合は、お買い上げの販売店またはお近くの「お客様ご相談窓口」に修理をご依頼ください。
NO DISC	マガジンの中に、ディスクが1枚も入っていない。	—	マガジンの中にディスクを入れてください。

お知らせ

- E1, E2の前に表示されている数字は、エラーとなっているディスク番号です。
- チェンジャーによって、表示内容および対応操作が一部異なります(チェンジャー側の仕様の違いによる)。詳細は、ご使用のチェンジャーの取扱説明書をご参照ください。

万一、異常動作をした場合

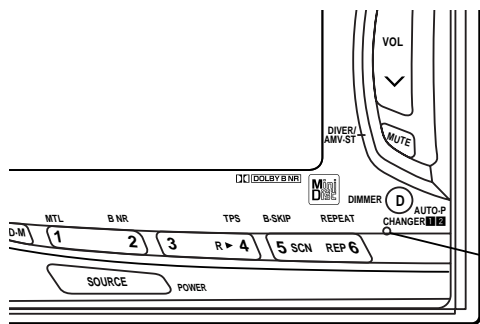

リセットスイッチ

この穴に折れない細い棒などを入れてスイッチを押すと、異常回復後、初期の状態に戻ります。このときメモリーした内容は解除されますので、ご注意ください。

お願い

どの操作ボタンを押しても動作しない場合に押ししてください。それでも正常に戻らない場合は、お買い上げの販売店またはお近くの「お客様ご相談窓口」に修理依頼をしてください。

配線のしかた

配線の前に

- 本機はDC12V \ominus アース車専用です。
- 配線作業中のショート事故防止のため、バッテリーのマイナス端子をはずしておいてください。
- 配線については、各機器の取扱説明書をよくお読みください。
- スピーカーは各種とりそろえておりますので、お買い上げの販売店にご相談ください。

ドライブコンピューターやナビゲーションコンピューターが取り付けられている車では、バッテリーの端子をはずすとこれらのコンピューターのメモリーが消えてしまうことがありますので、ご注意ください。

基本配線

