


# 共通の操作

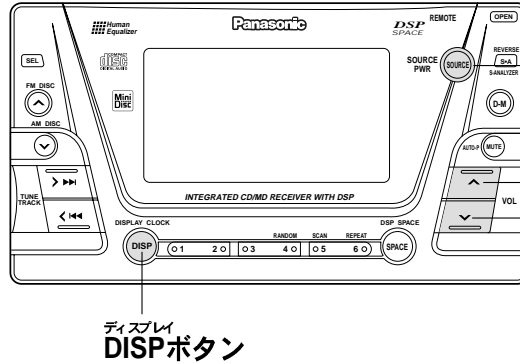

はじめに、車のエンジンをかけてください。(「ACC ON」の位置でも可)

## 電源を入れる

PWR ボタンを押す。

電源を入れたとき、デモが表示されます。(デモモード)

デモモードのときは、ボタン操作ができません。

ご使用になる前に、デモモードを解除してください。→ DISP ボタンを押す

- 再度、デモモードを表示させたいときは  
→ 一度電源を切ってから本体のPWRボタンを1秒以上押し電源を入れる



DISPLAY CLOCK



## 電源を切る


PWR ボタンを1秒以上押す。



1 秒以上押す

## 音量を調整する

VOL ▲▼ ボタンを押す。

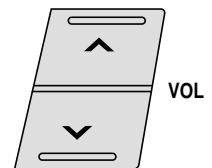

### お知らせ

音量はソースごとに記憶される (TUNERはFM/AM別に記憶される) ので、ソースを切り替えると音量も変わります。(インテリジェントボリューム機能)