


# 共通の操作 (つづき)

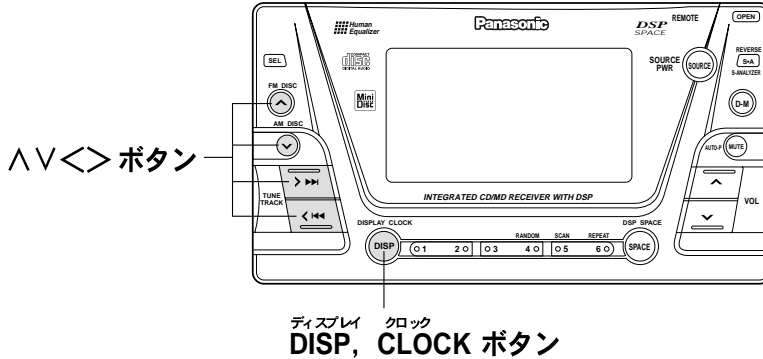


## 時計を調整する

- 時計は24時間表示です。

### ① CLOCK ボタンを2秒以上押して、時間調整モードにする。

- 時間表示が点滅します。  
(初めて調整するときは、“0:00”の表示が点滅します。)



### ② AV<>ボタンで、調整する。

- < : 時間の調整になる。 ● 時間表示が点滅します。
- > : 分の調整になる。 ● 分表示が点滅します。
- ^ : 時/分が進む。
- v : 時/分が戻る。

### ③ CLOCK ボタンを押して、時刻を確定する。

- 通常モードに戻り、時計が動き始めます。

## 時計を表示するには…

DISP ボタンを押して、切り替える。(次ページ参照)

DISPLAY CLOCK




2秒以上押す

FM DISC



AM DISC

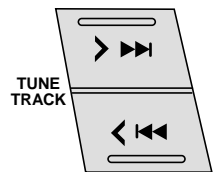

TUNE TRACK

DISPLAY CLOCK



### お知らせ

- 電源が切れているときは、調整できません。
- MDタイトルのスクロールを「OFF」にして表示しているときは、時計調整できません。  
→MDタイトルが、一周だけスクロールします。(P.31 参照)