


# サウンド・音場を設定する

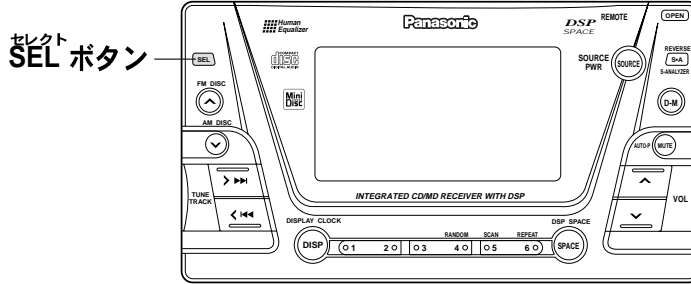


## サウンド設定の項目を選ぶ

### サウンドコントロール

SEL ボタンを押して、項目を選ぶ。

- 押すごとに、次のように切り替わります。

SEL

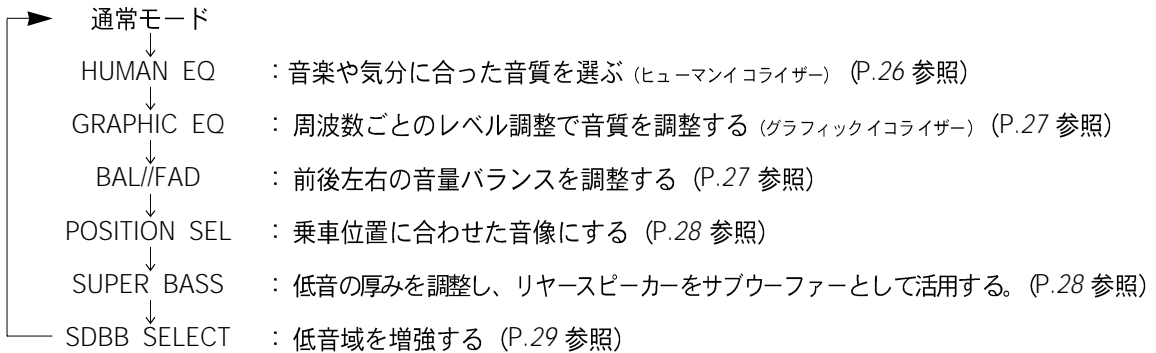

各々の項目の設定は、P.26～29をご覧ください。

### お知らせ

- 約10秒間何も操作をしないと、通常モードに戻ります。
- 操作を途中でやめるには → DISPボタンを押す。