




## ●低音域を増強する

### スーパーダイナミックバスブースト (SDBB)

[初期設定 : SDBB OFF]

内蔵アンプ接続の4スピーカーから出力される低音域を増強して、重低音が楽しめます。

- ① SEL ボタンを押して「SDBB SELECT」を選ぶ。(P.25 参照)
- ② > ボタンを押して、設定する。( < ボタン : 逆回り)

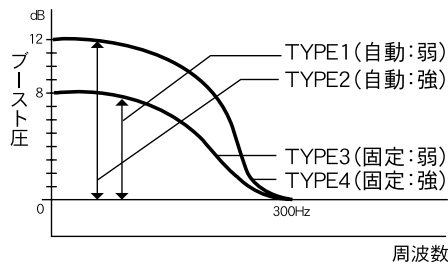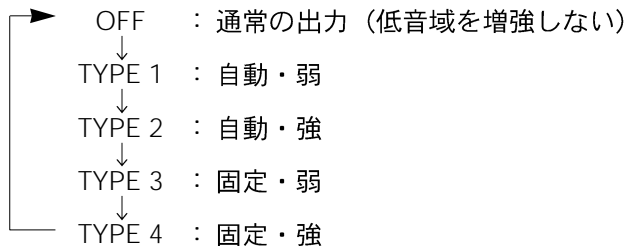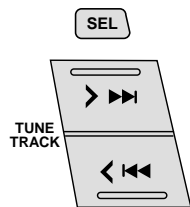

自動 : 低音を音量レベルに合わせて自動的に増強する。バランスよい低音になる。

固定 : 低音を設定された幅で増強する。迫力のある低音になる。

## 音場を再現する

### SPACE (スペース)

[初期設定 : SPACE OFF]

実際に演奏会場にいるような音場 (スペース) を車室内に再現できます。

SPACE ボタンを押す。

- 押すごとに、次のように切り替わります。



DSP SPACE

