


予約曲の演奏を自動で開始させるには（曲間停止オフ）



曲間停止
を押す

- 曲間（1曲のみ）で停止せずに、次の予約曲の演奏が開始されます。

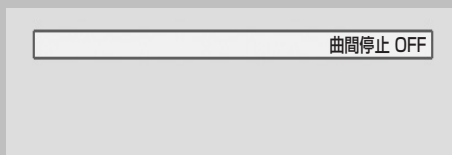

- もう一度押すと解除されます。


演奏中の曲のすぐあとに予約するには

手順③で、転送ボタンの代わりに  を押す

演奏を停止するには


演奏中に  を押す

予約した曲を取り消すには

予約取消
 を1秒以上押す

最後に予約した曲が取り消されます。

曲の先頭から歌い直すには

スタート/歌い直し
演奏中に  を押す