
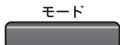


故障かな!?!/お手入れについて

■故障かな!?

症状	原因・処置	ページ
電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"> ●車のエンジンをかけてください。(「ACC ON」でも可) ●各コードの接続を確かめてください。 ●本機、または接続した機器のヒューズが切れている。 → お買い上げの販売店、またはお近くの「ご相談窓口」(別紙)にヒューズの交換を依頼してください。 	12 26~29
雑音がる 画面にノイズが出る	<ul style="list-style-type: none"> ●取り付け位置が適切でない。 → 本機およびシステムで接続された機器の近くに、業務用無線機器など雑音の原因になるものがないか確認してください。 	—
画面が表示されない	<ul style="list-style-type: none"> ●本機またはモニターの電源が入っていない。 ●外部入力に切り替わっている。 →  を押して、本機の表示に切り替えてください。 	12 21
音量の調整ができない	<p>→ 本機に接続しているアンプ側 (CB-Q300Dなど) で調整してください。(本機には音量調整機能がありません。)</p>	—
リモコンで操作できない	<ul style="list-style-type: none"> ●電源が入っていない。 ●リモコンの操作可能距離を超えている。 → リモコンは受光部から6メートル以内で操作してください。 ●電池が正しく挿入されていない。 → 電池が消耗していないか、極性 (⊕⊖の向き) は正しいか確認してください。 	—
予約ができない	<ul style="list-style-type: none"> ●リモコンの電池が消耗している。 ●すでに20曲予約されている。 → 予約できるのは20曲までです。 	— 14
BGMモード、ピンゴゲームモードに切り替わらない	<ul style="list-style-type: none"> ●カラオケやBGMの演奏中である。 → 停止 (中止) してから、 を押してください。 	13