

## どのボタンを押しても動作しない場合には

折れにくい棒状のもので、リセットスイッチをまっすぐに押ししてください。

- 電源が切れて、出荷時の状態に戻ります。  
予約曲を除き、記憶されている内容は解除されますので、もう一度、設定・調整しなおしてください。

### リセットしても正常に戻らない場合は


お買い上げの販売店、またはお近くの「ご相談窓口」(別紙)に修理を依頼してください。

### ハードディスクについて

使用状態により異なりますが、めやす5年ほどで交換修理が必要になる場合があります。

ハードディスクの交換修理については、お買い上げの販売店、またはお近くの「ご相談窓口」(別紙)に相談してください。

保証期間後の修理は、有償となりますので、ご了承ください。

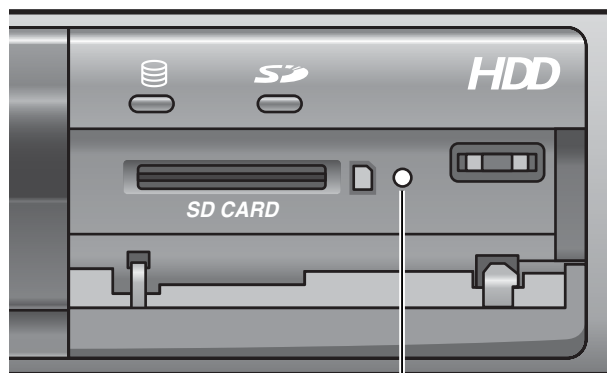

リセットスイッチ

## 万一、故障や異常が起こったら

すぐに電源を切ってください。

煙が出ていないこと、熱くないことを確認してから電源の接続をはずし、お買い上げの販売店、またはお近くの「ご相談窓口」(別紙)に修理を依頼してください。

お客様による修理は、絶対におやめください。

## ■ お手入れについて

### 本機のパネルが汚れたときは

- 電源を切ってから、乾いた柔らかい布で拭いてください。
- ベンジンやシンナー類を使うとケースや塗装が変質しますので、使用しないでください。
- 化学ぞうきんをご使用になる場合は、使用上の注意をよく読み、必ずお守りください。



使用しない