
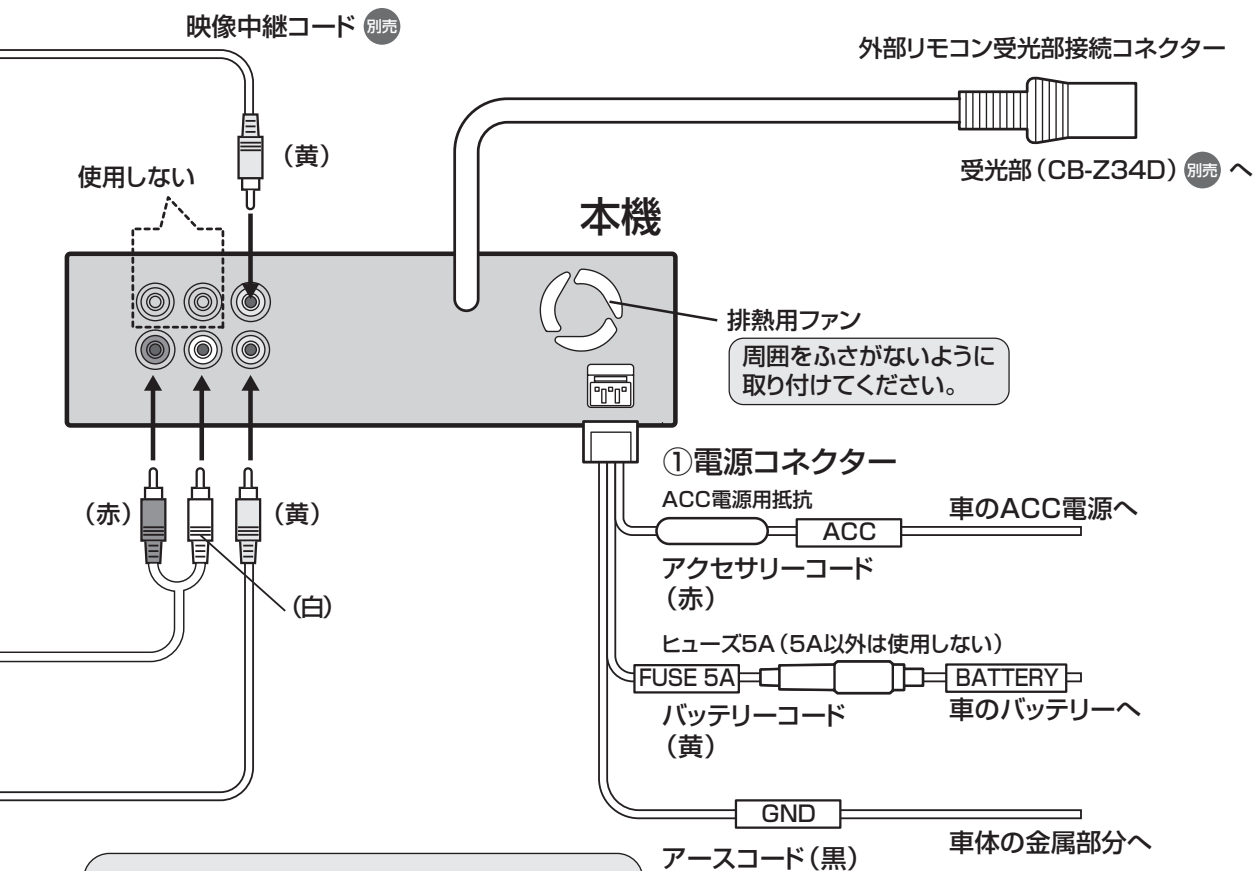


端子の色区分

- ◎ 白 …… 音声左 (L)
- ◎ 赤 …… 音声右 (R)
- ◎ 黄 …… 映像 (V)

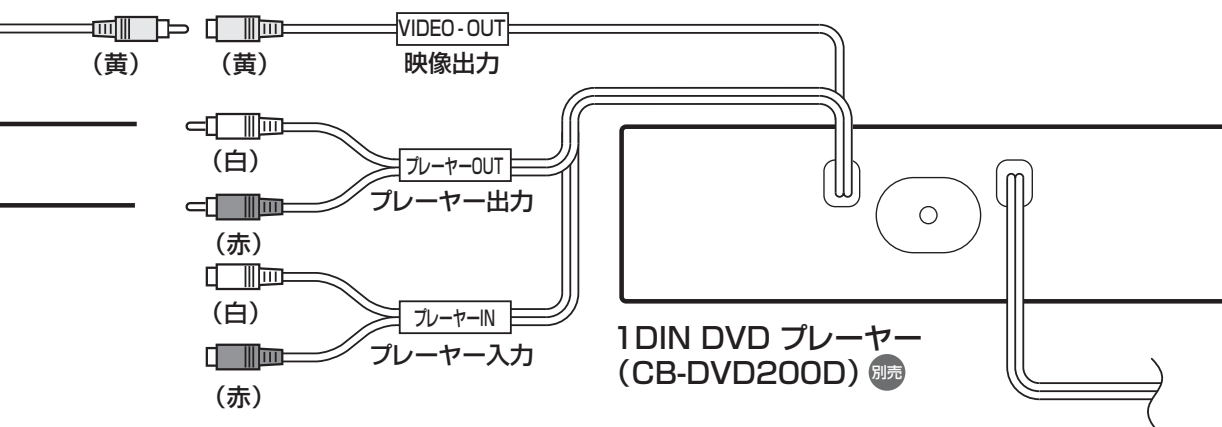

音声/画像にノイズが出たり、明るさが変わったりする場合は、ツアアンプやテレビチューナーの電源コードのアースと同じ場所に接続してください。

※安全のため、アクセサリ電源とバッテリー電源は同一電源電圧のご使用をおすすめします。

必要に応じて