

音の出始めなどに、音切れが気になる場合は（M-MUTE）

M-MUTE（無音検出ミュート）とは、無音時のノイズを避けるために、無音状態を検出して消音する機能です。
初期設定：M-MUTE ON

折れにくい棒状のもので、[M-MUTEスイッチ]をまっすぐに押し、M-MUTEをOFFにしてください。

無音時のノイズが気になる場合は
再度押し、M-MUTEをONにしてください。

M-MUTE ON 時に点灯




M-MUTE スイッチ

どのボタンを押しても動作しない場合には

折れにくい棒状のもので、[リセットスイッチ]をまっすぐに押し、電源が一度切れ、再び入ります。
(記憶されている設定・調整は消去されません)

リセットしても正常に戻らない場合は
設定を初期の状態に戻してください。それでも正常に戻らない場合には、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」に修理をご依頼ください。

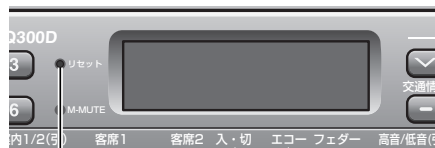

リセットスイッチ

設定を初期の状態に戻すには

交通情報受信中に

① **6** を2秒以上押す



● 上のような表示になります。

② **1** を2秒以上押す

● 記憶されている設定・調整が消去され、電源が切れます。(出荷時の初期設定になります。)

途中でやめるには

手順①のときに **6** を再度押す

万一、故障や異常が起こったら

すぐに電源を切ってください。

安全を確認してから電源の接続をはずし、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」に修理をご依頼ください。

お客様による修理は、絶対におやめください。