


DVD/CDプレーヤー・カセットプレーヤーを接続する

接続する各機器の取付説明書も、併せてご覧ください。

音声/画像にノイズが出たり、明るさが変わったりする場合は、ツアアンプや他のプレーヤーの電源コードのアースと同じ場所に接続してください。


●別売 カセット プレーヤー
CB-C200D

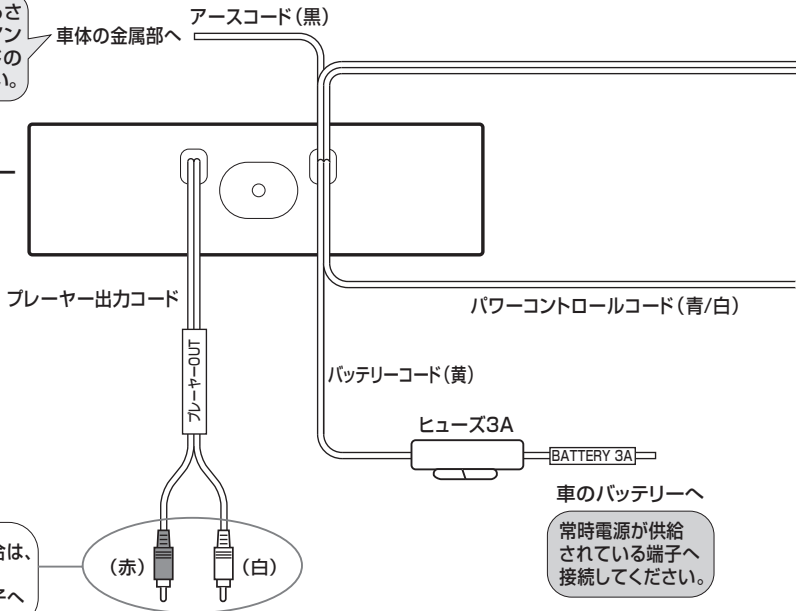

単独で使用する場合は、ツアアンプのプレーヤー入力端子へ

車のバッテリーへ
常時電源が供給されている端子へ接続してください。

●別売 DVD プレーヤー
CB-DVD200D
または
●別売 CD プレーヤー
CB-CD200D

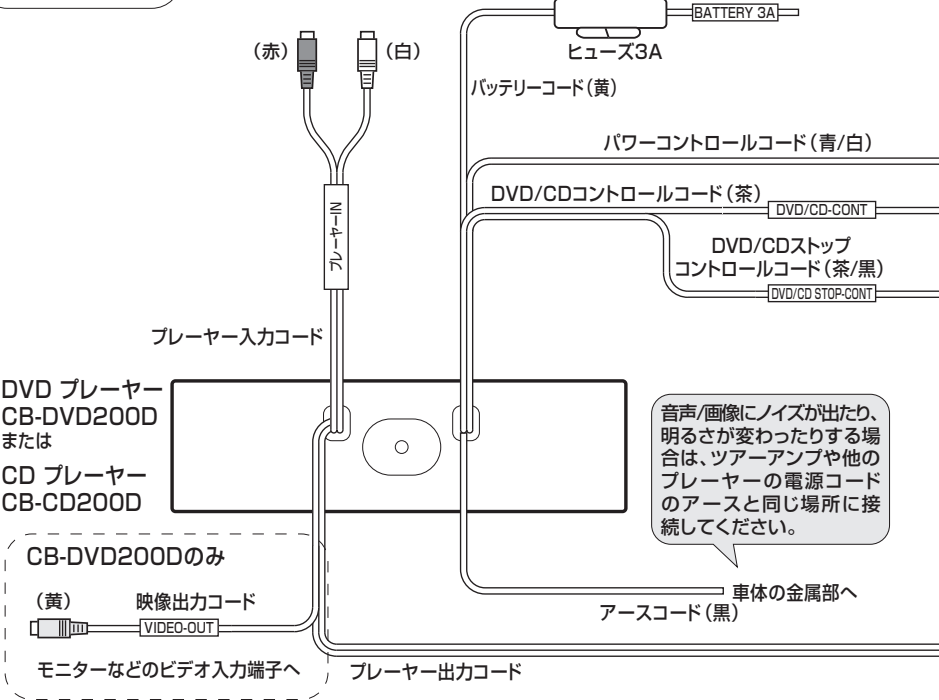

音声/画像にノイズが出たり、明るさが変わったりする場合は、ツアアンプや他のプレーヤーの電源コードのアースと同じ場所に接続してください。

CB-DVD200Dのみ
(黄) 映像出力コード
VIDEO-OUT
モニターなどのビデオ入力端子へ