

基本操作

CB-VL300D
モニター/ラジオ音量調整つまみ

CB-VL200D
モニター音量調整つまみ



電源インジケータ
電源オン中に点灯します

電源ボタン

マイク音量調整つまみ
マイク音量を調整する

イヤホンジャック
*イヤホンを接続しているときは、スピーカーから音は出ません。

電源を入れる

- ① 車のエンジンをかける
(「ACC ON」でも可)
- ② [電源ボタン]を「入」にする

電源を切る

- [電源ボタン]を「切」にする
- 電源を切らずにACCをオフにした場合は、次回ACCをオンにした時点で自動的に電源が入ります。

音量を調整する

モニター入力 (外部機器)



- CB-VL300Dでは、AMラジオの音量と共通です。

モニタースルー機能 CB-VL300D

[ラジオボタン]を4秒以上押すたびに、オン/オフを切り換えられます。
(初期設定：オフ)
オフ：モニター入力コードに接続した機器の音量を本機でコントロールできます。
オン：入力された音声をそのままの音量で出力します。マルチガイドシステム (CB-VGS1000D) などの音量を、ラジオ音量に関係なく一定にすることができます。

外部マイク



- 外部マイクは、乗車ドアが開いている時のみ有効です。

AMラジオの操作

CB-VL300D

交通情報インジケータ
交通情報受信中に点灯します。


ラジオインジケータ
ラジオ受信中に点灯します。

ラジオボタン

時計ボタン

選局ボタンVΛ

交通情報ボタン

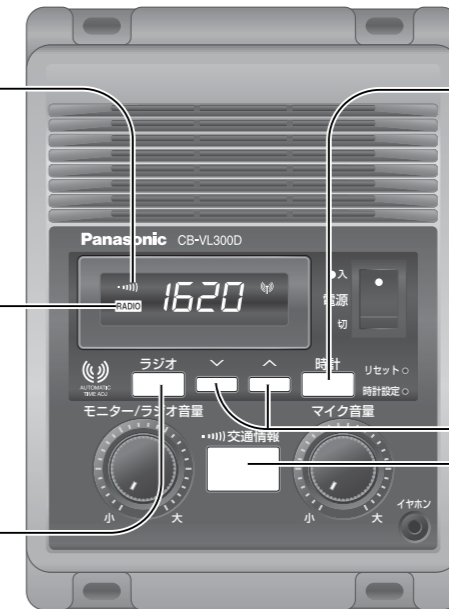

ラジオをオンにする

- [ラジオボタン]を押す
- 再度押すと、オフになります。

放送局を選ぶ

- | | |
|--------------|-----------------------|
| 手動で選ぶ | 自動で選ぶ |
| [選局ボタンVΛ]を押す | [選局ボタンVΛ]を0.5秒以上押しはなす |
| | ● 放送局を受信すると、止まります。 |

交通情報を受信する

- [交通情報ボタン]を押す
- 再度押すと、オフになります。
 - 受信中に[選局ボタンVΛ]を押すと、周波数を切り換えられます。(1620 kHz/1629 kHz、初期設定：1620 kHz)

画面表示を切り換える

- [時計ボタン]を押す
- 押すたびに表示が切り換わります。
周波数表示 → 表示なし → 時計表示