


# CB-Y80D

● 使用しないときは、別売のマイクハンガー（CB-Z17D）などで固定してください。

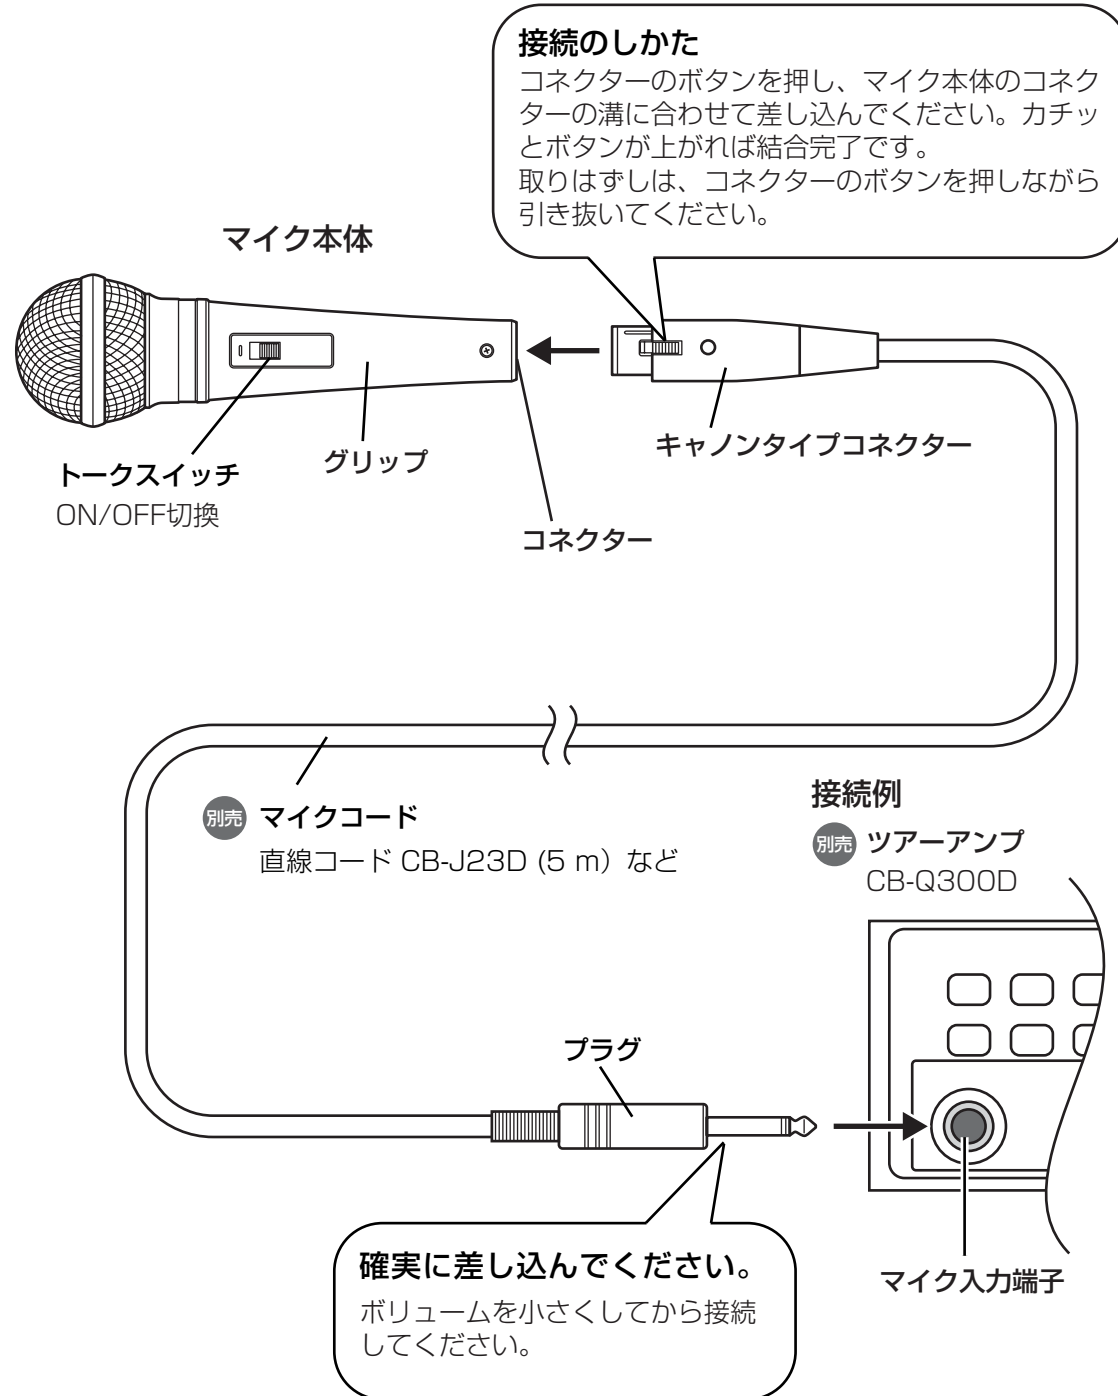

# CB-Y70D

● 使用しないときは、別売のマイクハンガー（CB-Z27D）などで固定してください。

