


CB-Y60D

- 上着のシャツのえり、またはネクタイなどのできるだけ口元に近い位置へ装着してください。
- このマイクロホン、専用のマイクコントローラなどに接続しないと動作しません。

マイク本体
(コード長 2 m)

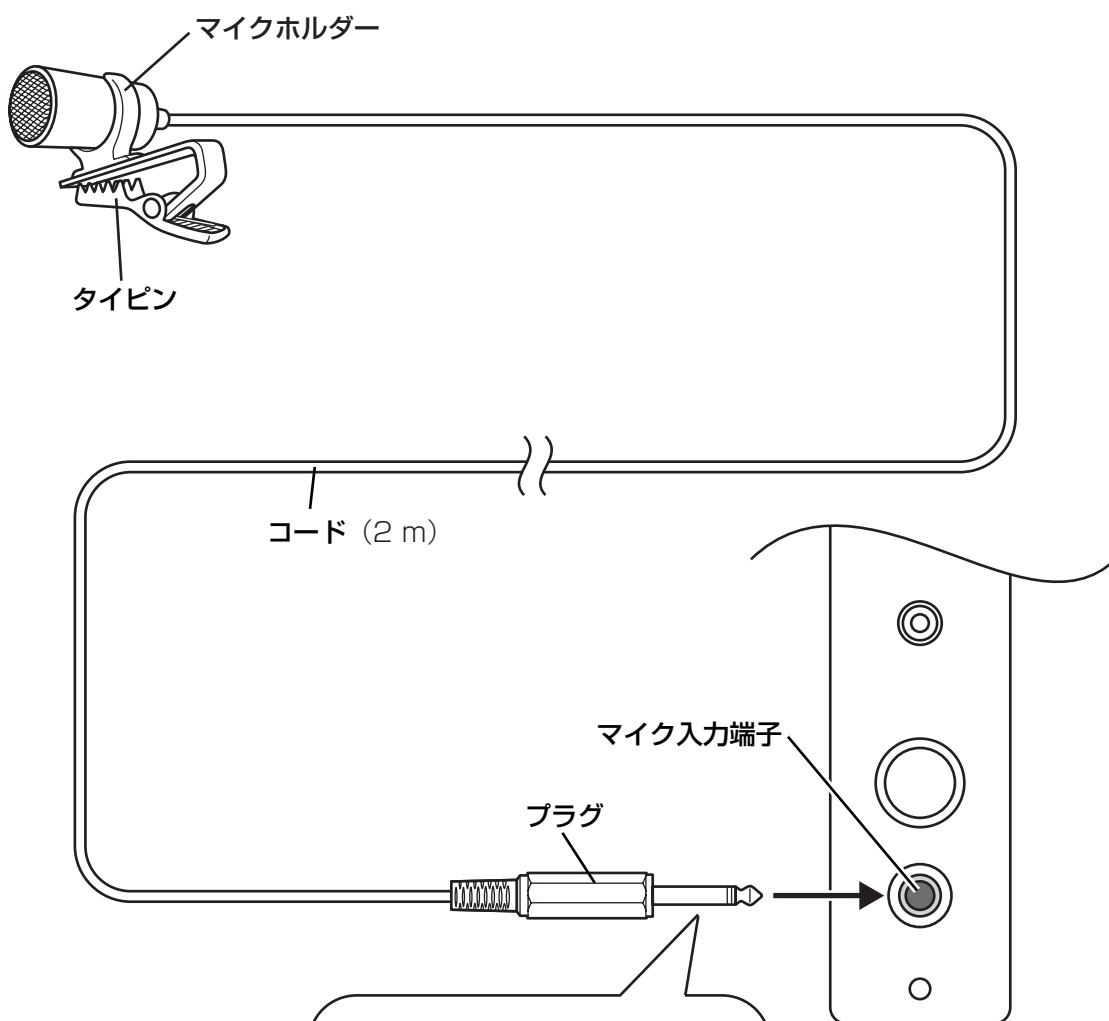

確実に差し込んでください。
ボリュームを小さくしてから接続
してください。

接続例

別売 マイクコントローラ
CB-C38D