

マイクを使う

準備 マイクを接続してください。客席マイクの接続のしかたについては、「配線のしかた」(P22ページ)を参照してください。

マイクジャック


エコーがきいているときに点灯 (エコーLED)



マイク音量つまみ
(案内/客席1/客席2)

エコー調整つまみ

マイクの音量を調整する

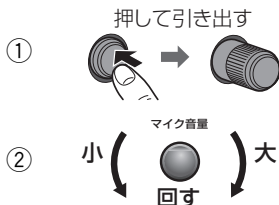


案内：
本機に接続したマイクの音量
客席1/客席2：
客席に接続したマイクの音量

お知らせ

- マイク以外の音量は、[音量調整つまみ]で調整してください。(P10ページ)
- マイクのON/OFFは、マイクのスイッチで行ってください。

エコーを調整する

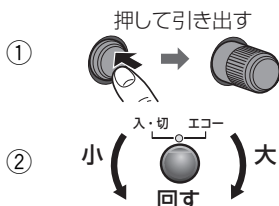

お知らせ

- エコー効果は[Eコー調整つまみ]が引き出された状態でのみ有効です。使用中は引き出されたままの状態にしてください。
- エコー効果が有効なときは、エコーLEDが点灯します。
- エコー効果はマイク音声にのみ有効です。