

マイクでの話し始めなどに、音切れが気になる場合は（M-MUTE）

折れにくい棒状のもので、[M-MUTEスイッチ]（無音検出ミュート）をまっすぐに押し、M-MUTEをオフにしてください。

初期設定：M-MUTE オン

- 無音時のノイズが気になる場合は、再度押ししてM-MUTE をオンにしてください。

M-MUTE オン時に点灯




M-MUTE（無音検出ミュート）スイッチ

どのボタンを押しても動作しない場合には

折れにくい棒状のもので、[リセットスイッチ]をまっすぐに押ししてください。電源が一度切れ、再び入ります。（記憶されている設定・調整は消去されません）

リセットしても正常に戻らない場合は

設定を初期の状態に戻してください。それでも正常に戻らない場合には、お買い上げの販売店、またはお近くの「ご相談窓口」（別紙）に修理を依頼してください。

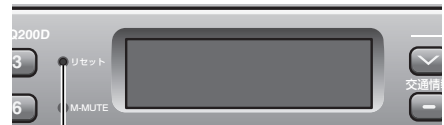

リセットスイッチ

設定を初期の状態に戻すには

交通情報受信中に

- ① **6** を2秒以上押す



- 上のような表示になります。

- ② **1** を2秒以上押す

- 記憶されている設定・調整が消去され、電源が切れます。（出荷時の初期設定になります。）

途中でやめるには

- 手順 ① のときに **6** を再度押す

万一、故障や異常が起こったら

すぐに電源を切ってください。

煙が出ていないこと、熱くないことを確認してから電源の接続をはずし、お買い上げの販売店またはお近くの「ご相談窓口」（別紙）に修理を依頼してください。

お客様による修理は、絶対におやめください。