


ラジオ放送を聞くには

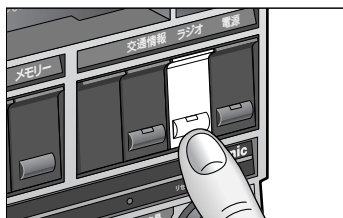

ラジオ受信への切り替え

ラジオ切り替えボタン 押すとラジオが動作し、表示部に受信周波数が表示される。

(AM時の例) AM 1233 LOC 6

テープ演奏への切り替え


本機にカセットテープが入っている状態でラジオを受信しているときは、ラジオ切り替えボタンを押すごとにラジオ受信とテープ演奏が切り替わる。



バンド切り替え


バンド(AM/FM)切り替えボタン 押すごとに受信バンドが次のように切り替わる。

AM ↔ FM AM 1233

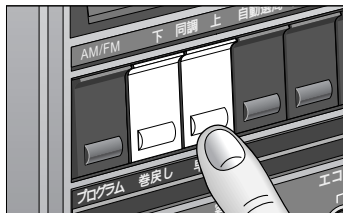


手動選局

- 同調 - 上ボタン 押すと周波数が上がる。
 - 同調 - 下ボタン 押すと周波数が下がる。
- (ボタンを1回押すごとにAMは9kHz、FMは0.1MHz変わります。)

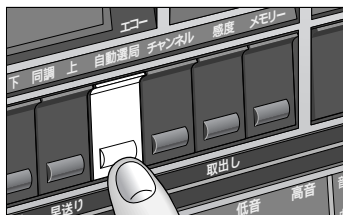

自動選局

自動選局ボタン 押すと、受信周波数が移動して放送局のある周波数で自動的に止まる。押すごとに次々と放送局を受信する。

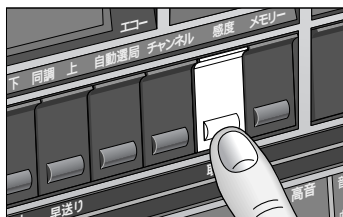

感度切り替え

感度切り替えボタン 押すごとに自動選局時の感度が切り替わる。LOCの表示が出たときは電波の強い放送信号のみを選局し、表示が消えているときは電波の弱い放送信号も選局する。

AM 1233 LOC