
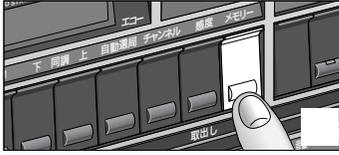
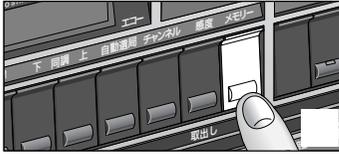


ラジオ放送を聞くには (つづき)

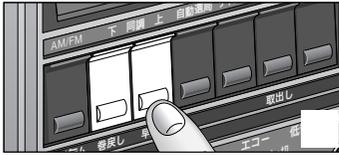

プリセットメモリー

AM, FM各最大6局ずつのプリセット (放送局のメモリー) ができる。

バンドの切り替え

バンド (AM/FM) 切り替えボタン 押してAM, FMを選択する。

放送局の選択

同調 - 上ボタン, 同調 - 下ボタンまたは自動選局ボタンのいずれかを押して, お好みの放送局を選局する。

メモリーボタン

メモリーボタン 押すと, 選局した周波数表示が点滅する。



チャンネルにメモリー

チャンネルボタン 押して, チャンネル (1~6) を選択する。


メモリーボタン

周波数表示が点滅中にメモリーボタンを押すとプリセットされる。



お知らせ

一度プリセットしたチャンネルに, さらにプリセット操作をする前にメモリーされた放送局は解除されます。

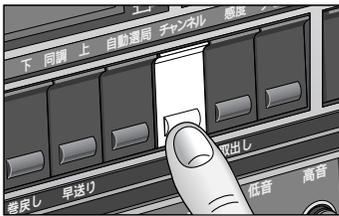

プリセット選局

チャンネルボタン 押すごとに次のような順序でチャンネルが切り替わり, プリセットされている放送局を受信する。

1 2 3 4 5 6



交通情報の受信

- 交通情報ボタンを押すと, いま聞いているモードから直接交通情報を受信する。(初期設定 1620 kHz)
- もう一度押すと現行モードに戻る。
交通情報を受信中に2秒以上交通情報ボタンを押すごとに1620 kHzと1629 kHzが切り替わる。

1620 kHz ↔ 1629 kHz

お知らせ

カセットテープが入っている場合には, 交通情報を解除するとテープ演奏に切り替わります。