



# カセットデッキ部の名称

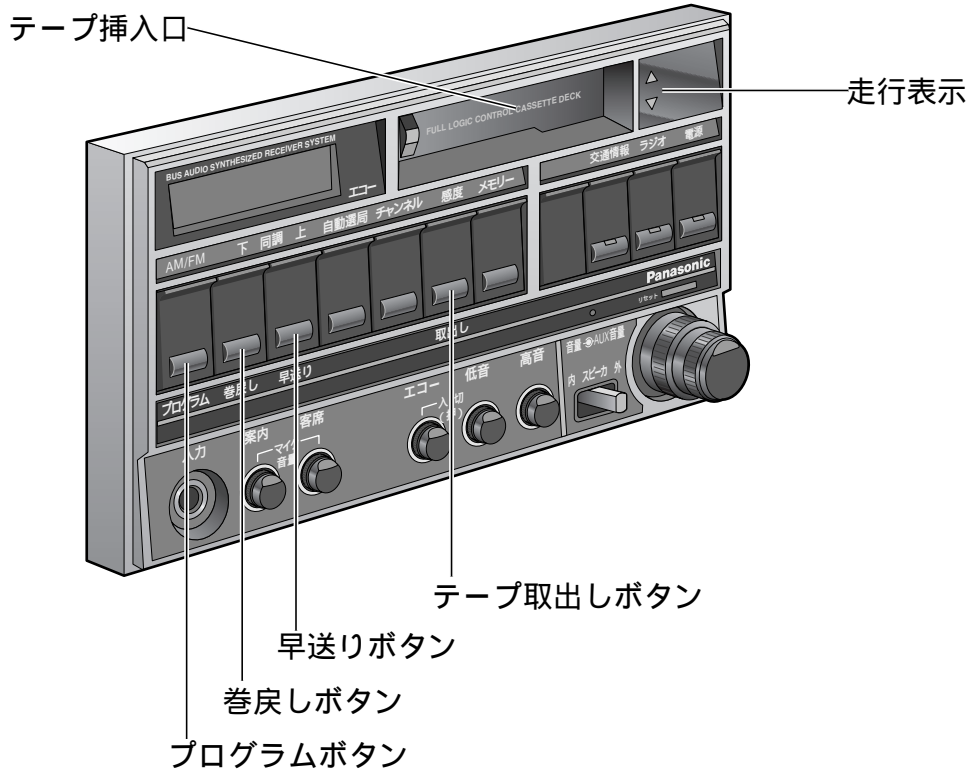

# カセットデッキの操作

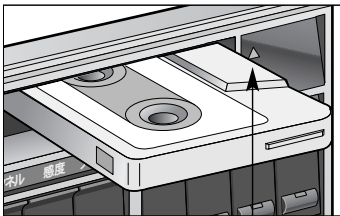

テープ面

## カセットテープの挿入

テープ挿入口にテープ面を右側にして挿入すると、演奏面の走行表示が点灯し、演奏を開始する。



### お知らせ

- カセットテープが中に入っていないことを確かめてから、挿入してください。
- カセットテープはまっすぐに挿入してください。斜めに無理に挿入しますと、故障の原因になります。

## 演奏面の切り替え

プログラムボタンを押すと、走行表示(▲, ▼)の点灯が上または下に切り替わり、演奏面が切り替わる。

(テープが終端になると、自動的に演奏面が切り替わります。)

