



カセットデッキの操作 (つづき)


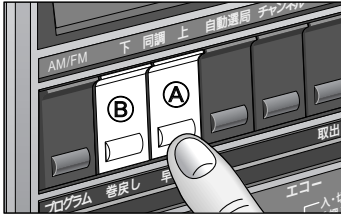


巻戻し, 早送り (走行方向が の場合)

①早送りボタン 押すと, 走行表示 () が点滅して早送りする。

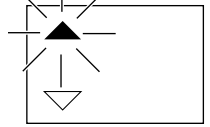

②巻戻しボタン 押すと, 走行表示 () が点滅して巻戻しする。

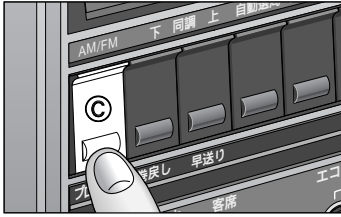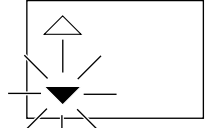


③巻戻し, 早送りを途中で止めたいときは, プログラムボタンを押す。




テープ演奏の停止

ラジオ切り替えボタン テープ演奏中に押すと, テープの演奏を停止し, ラジオが動作する。演奏を再開するときは, もう一度押す。

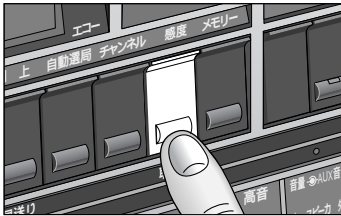

カセットテープの取り出し

テープ取出しボタン 押すと, カセットテープがイジェクトされる。

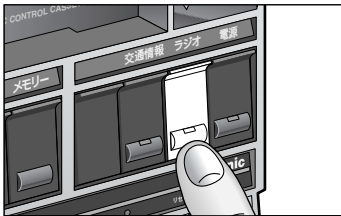

ラジオ受信への切り替え

ラジオ切り替えボタン 押すと, ラジオ受信に切り替わる。