



# マイクコントロール部の操作 (つづき)

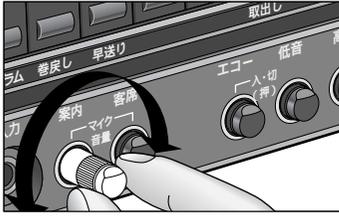

## 案内マイクの音量調整

### 案内マイク音量調整つまみ

- 軽く押し込んで放し、つまみが出た状態で時計方向に回す 音量が増。  
反時計方向に回す 音量が減少。
- 調整後は再度つまみを押し込む。

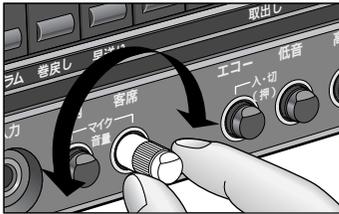


## 客席マイクの音量調整

### 客席マイク音量調整つまみ

- 軽く押し込んで放し、つまみが出た状態で時計方向に回す 音量が増。  
反時計方向に回す 音量が減少。
- 調整後は再度つまみを押し込む。

### お知らせ

- 上記の操作では、それぞれ 案内マイク、客席マイク以外の音量調整はできません。
- マイクロホンの「入」、「切」をする場合、マイクロホンについているスイッチを使用してください。

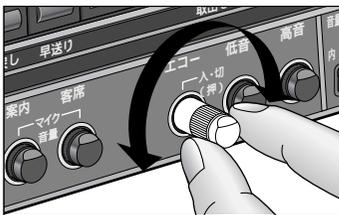

## エコー調整

### エコー調整つまみ

- 軽く押し込んで放し、つまみが出て「エコー」の表示が点灯した状態にする。(エコー効果が「入」になります。)  
時計方向に回す エコー効果が増強。  
反時計方向に回す エコー効果が減少。

### お知らせ

- エコー効果は、案内マイク、客席マイクにだけ得られます。
- つまみを押し込むと、エコー効果が「切」になります。エコー効果を得るには、調整後もつまみを出したまま(「エコー」の表示が点灯した状態)にしておいてください。