

# 配線のしかた


## 配線の前に

本機はDC24V⊖アース車専用です。

配線・取り付け作業中のショート事故防止のため、バッテリーのマイナス端子をはずしておいてください。接続した各機器の取扱説明書も、併せてよくお読みください。

## 配線用付属品

番号	品名	個数
①	電源コード	1
②	マイクコード	1

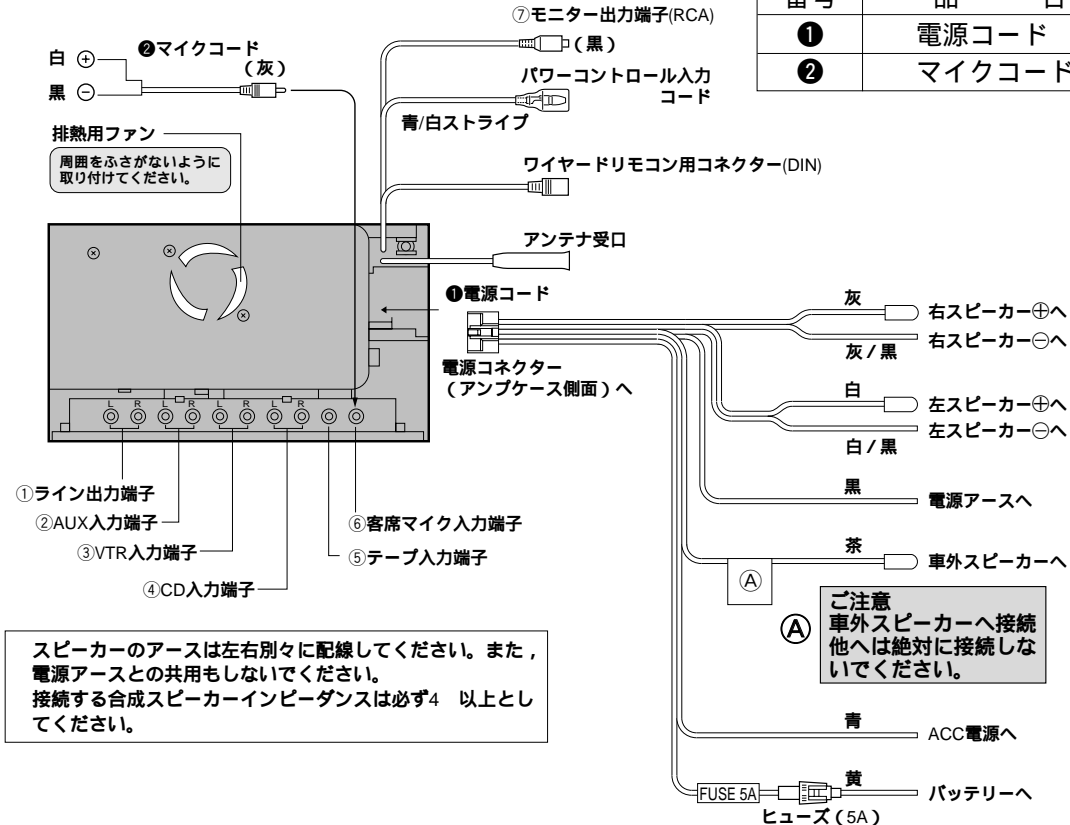

### ライン出力端子

録音する場合は、録音再生用のテープデッキの入力端子と接続します。

### AUX入力端子

本機を他の音響装置のパワーアンプとして使用する場合に接続します。

### VTR入力端子

ビデオの音声出力端子と接続します。

### CD入力端子

CDプレーヤーなどの出力端子と接続します。この場合、CDプレーヤーのCDコントロールコードとパワーコントロール入力コードを接続してください。

### テープ入力端子

他のテープデッキを使用する場合、出力端子と接続します。この端子に信号が加わるとテープ優先機能が働き、テープ入力以外の音はカットされます。

### 客席マイク入力端子

客席マイクをご使用の際、客席のマイクジャックのボディ側の配線と接続します。

モニター出力端子(別売のCB-S53D使用時に用います。)

常時ラジオ放送が出力されます。カセット動作中でもラジオが聞けます。