

各部のなまえとはたらき

※ 新曲の追加方法については、別売の「新曲追加用SDメモリーカード」に付属の取扱説明書をご覧ください。

■本体

電源 (P.12ページ)
電源をオン/オフします。

***新曲追加用SD-INインジケータ**
別売の「新曲追加用SDメモリーカード」挿入中に点灯します。

演奏曲番号表示
演奏中の曲の番号が表示されます。

HDDアクセスインジケータ
HDD（ハードディスクドライブ）動作中に点滅/点灯します。


センサー（リモコン受光部）
付属のリモコンは、ここに向けて操作してください。



予約曲数表示
予約されている曲数が表示されます。

ハードディスクカバー
開けないでください。故障の原因になります。ハードディスクカバーを開けたことによるトラブルについては、保証できません。

ふたを開ける

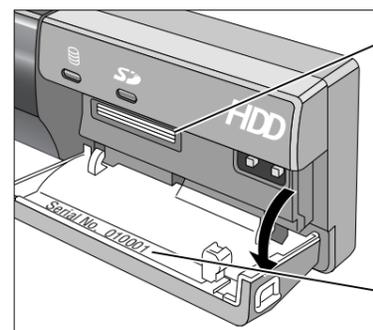

***新曲追加用SDメモリーカード挿入口**
新曲を追加するときに使用します。通常は使用しません。

- 必要なとき以外は、必ずふたを閉めてご使用ください。
- 異物を入れないでください。
- 別売の「新曲追加用SDメモリーカード」以外は挿入しないでください。

***シリアルナンバー**
新曲を追加するときに必要になります。

■リモコン

送信部
この部分を本体のセンサー（リモコン受光部）に向けて操作します。

0~9 (P.14ページ)
別冊のタイトルリストの曲番号を入力します。

選曲番号表示
入力した番号が表示されます。

転送 (P.14ページ)
入力した曲を予約します。

割込 (P.15ページ)
演奏中の曲のすぐあとに、入力した曲を予約します。

訂正 (P.14ページ)
最後に入力した1桁を消去します。

拍手、歓声、鳴物、合格 (P.18ページ)
効果音を鳴らします。

メロディ (P.18ページ)
主旋律をオン/オフします。

キー・テンポ△▽ (P.18ページ)
演奏中の曲をお好みに合わせて調整します。

予約取消 (P.15ページ)
最後に予約した曲を取り消します。

予約表示 (P.16ページ)
予約されている曲を確認します。演奏中と停止中で表示内容が異なります。

入力切換 (P.21ページ)
外部入力端子に接続した機器に切り替えます。

停止 (P.15ページ)
演奏中の曲を停止します。

スタート/歌い直し (P.15ページ)
演奏を開始します。演奏中に押すと曲の先頭に戻ります。

曲間停止 (P.15ページ)
予約曲の演奏を曲間で停止するか（オン）/しないか（オフ）を切り替えます。

モード (P.13ページ)
モード選択画面が表示されます。