


# カラオケをする（予約～演奏）

最大20曲まで予約できます。

**準備** カラオケモードに切り替えてください。(P.13ページ)

**1** 別冊のタイトルリストで曲番号を調べる  
曲名順または歌手名順で検索できます。

**2** 曲番号を入力する  
(例) **0** **3** **1** **7** **5** の順に押す

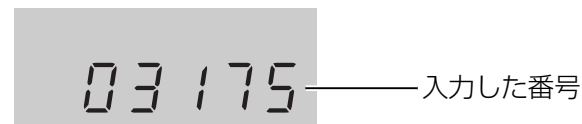

まちがえたときは


**訂正** を押すと、直前の1桁を消すことができます。

**3** **転送** を押して、番号を本体に送信する（予約する）  
予約されている曲の最後に、入力した曲が追加されます。



**画面**

数秒間表示されます。

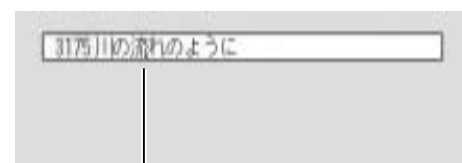

予約された  
曲番号・曲名

**本体**

予約された曲番号を数秒間表示後、  
演奏中の曲番号表示に戻ります。



予約された  
曲番号      予約曲数

**お知らせ**

- すでに20曲予約されている場合、画面に「予約が一杯です」と表示されます。
- 入力した曲が見つからない場合、画面に「番号が違います」と表示されます。


**4** **スタート/歌い直し** を押して、演奏を開始する

予約曲の演奏を自動で開始させるには（曲間停止オフ）



**曲間停止** を押す

- 曲間（1曲のみ）で停止せずに、次の予約曲の演奏が開始されます。

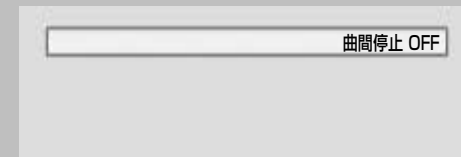

- もう一度押すと解除されます。

演奏中の曲のすぐあとに予約するには  
手順**3**で、転送ボタンの代わりに **割込** を押す

演奏を停止するには

演奏中に **停止** を押す



予約した曲を取り消すには

**予約取消** を1秒以上押す

最後に予約した曲が取り消されます。

曲の先頭から歌い直すには

演奏中に **スタート/歌い直し** を押す