

音を調整する

演奏中の曲のキー/テンポ/主旋律を調整できます。

音程（キー）の調整

▼キー
 : キーが下がります。(低くなる)
 ▲キー
 : キーが上がります。(高くなる)

お知らせ

- を同時に押すと、もとのキーに戻ります。
- 調整は、演奏中の曲のみに有効です。
- 調整すると、バックコーラスが肉声から合成音に切り替わります。

テンポの調整

▼テンポ
 : テンポが下がります。(遅くなる)
 ▲テンポ
 : テンポが上がります。(早くなる)

お知らせ

- を同時に押すと、もとのテンポに戻ります。
- 調整は、演奏中の曲のみに有効です。
- 調整すると、バックコーラスが肉声から合成音に切り替わります。
- テンポを +0に戻すと、バックコーラスが曲とずれることがあります。しばらくすると、もとに戻ります。

主旋律のオン/オフ

メロディ
 を押すごとに、主旋律（ガイドメロディ）のオン/オフが切り替わります。

お知らせ

- 演奏中の曲が終了すると、主旋律オンに戻ります。

効果音を鳴らすには

/ / / を押す


- 選択した効果音が鳴ります。
- 演奏中/停止中どちらでも使用できます。

BGMを聞く

グループ別に分類された曲を自動で演奏させ、BGMとして楽しむことができます。

準備 演奏中のカラオケやBGMは、 を押して停止（中止）してください。

- 1** を押して、モード選択画面を表示させる




- 2** を押して、BGM1モードまたはBGM2モードを選択する

BGM1：シチュエーション別
 BGM2：ジャンル/季節別（背景に動画が再生されます。）


- 3** を押して、決定する

曲グループ選択画面が表示されます。

BGM1の曲グループ

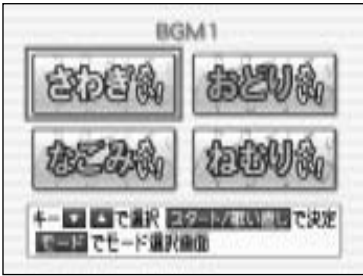

BGM2の曲グループ

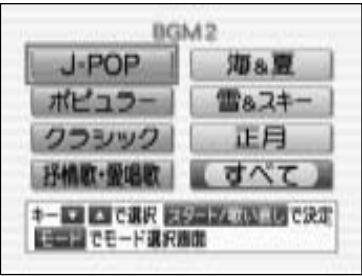

- 4** を押して、お好みの曲グループを選択する

- 5** を押して、演奏を開始する

演奏を中止するには を押す

曲グループ選択画面に戻ります。