
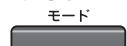


# 故障かな!?!/お手入れについて

## ■故障かな!?!

症状	原因・処置	ページ
電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●車のエンジンをかけてください。(「ACC ON」でも可)</li> <li>●各コードの接続を確かめてください。</li> <li>●本機、または接続した機器のヒューズが切れている。 → お買い上げの販売店、またはお近くの「ご相談窓口」(別紙)にヒューズの交換を依頼してください。</li> </ul>	12 26~29
雑音がる 画面にノイズが出る	<ul style="list-style-type: none"> <li>●取り付け位置が適切でない。 → 本機およびシステムで接続された機器の近くに、業務用無線機器など雑音の原因になるものがないか確認してください。</li> </ul>	—
画面が表示されない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●本機またはモニターの電源が入っていない。</li> <li>●外部入力に切り替わっている。 →  を押して、本機の表示に切り替えてください。</li> </ul>	12 21
音量の調整ができない	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ 本機に接続しているアンプ側 (CB-Q200Dなど) で調整してください。(本機には音量調整機能がありません。)</li> </ul>	—
リモコンで操作できない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電源が入っていない。</li> <li>●リモコンの操作可能距離を超えている。 → リモコンは受光部から6メートル以内で操作してください。</li> <li>●電池が正しく挿入されていない。 → 電池が消耗していないか、極性 (⊕⊖の向き) は正しいか確認してください。</li> </ul>	—
予約ができない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●リモコンの電池が消耗している。</li> <li>●すでに20曲予約されている。 → 予約できるのは20曲までです。</li> </ul>	— 14
BGMモード、ビンゴゲームモードに切り替わらない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●カラオケやBGMの演奏中である。 → 停止 (中止) してから、 を押してください。</li> </ul>	13

## どのボタンを押しても動作しない場合には

折れにくい棒状のもので、リセットスイッチをまっすぐに押ししてください。

- 電源が切れて、出荷時の状態に戻ります。予約曲を除き、記憶されている内容は解除されますので、もう一度、設定・調整しなおしてください。

## リセットしても正常に戻らない場合は


お買い上げの販売店、またはお近くの「ご相談窓口」(別紙)に修理を依頼してください。

## ハードディスクについて

使用状態により異なりますが、めやす5年ほどで交換修理が必要になる場合があります。

ハードディスクの交換修理については、お買い上げの販売店、またはお近くの「ご相談窓口」(別紙)に相談してください。

保証期間後の修理は、有償となりますので、ご了承ください。

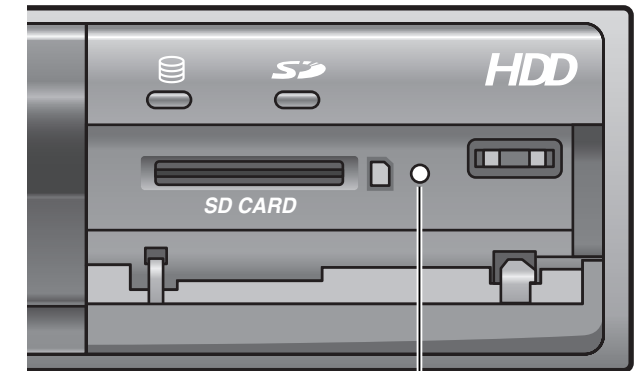

リセットスイッチ

## 万一、故障や異常が起こったら

すぐに電源を切ってください。

煙が出ていないこと、熱くないことを確認してから電源の接続をはずし、お買い上げの販売店、またはお近くの「ご相談窓口」(別紙)に修理を依頼してください。

お客様による修理は、絶対におやめください。

## ■お手入れについて

### 本機のパネルが汚れたときは

- 電源を切ってから、乾いた柔らかい布で拭いてください。
- ベンジンやシンナー類を使うとケースや塗装が変質しますので、使用しないでください。
- 化学ぞうきんをご使用になる場合は、使用上の注意をよく読み、必ずお守りください。



使用しない