

# レビューモニターの調整

ボタン位置→18ページ「レビューモニター各部の名称とはたらき」

## 明るさの調整

画像表示中、画面の明るさを3段階に調整できます。

[BRIGHT L/M/H] を押すたびに、切り換わります。

“L” (やや暗い) → “M” (標準) → “H” (やや明るい)


一番見やすい明るさに設定してください。

## 初期設定を変える場合には

### ① [MENU] を押す。

設定画面が表示されます。

- 設定画面は2ページあります。

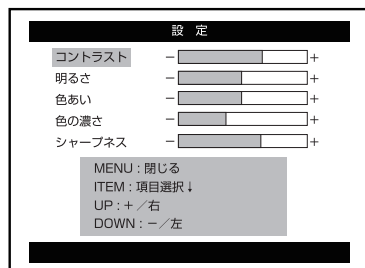

### ② [ITEM] を押して、設定を変更したい項目を選ぶ。

- 次のページを見るには、最後の項目まで進み、もう一度 [ITEM] を押す。
- 前のページに戻るには、最後の項目まで進み、もう一度 [ITEM] を押す。

### ③ [UP]、[DOWN] を押して、設定する。

DOWN: - / 左の方向へ移動します

UP: + / 右の方向へ移動します



### ■ メニュー (1 ページ目)

コントラスト	-: 白と黒の差が小さくなる	+: 白と黒の差がはっきりする
明るさ	-: 暗くなる	+: 明るくなる
色合い	-: 緑色が強くなる	+: 赤色が強くなる
色の濃さ	-: 色が薄くなる	+: 色が濃くなる
シャープネス	-: くっきり感が減り、おだやかな画像	+: くっきり感が増す

### ■ メニュー (2 ページ目)

色調	ノーマル (標準)	ウォーム (暖かい感じ)	クール (冷たい感じ)
言語 (メニュー言語を選べます)	日本語	English (英語)	
初期化 (設定をお買い上げ時の状態に戻します。)	項目を選んだ状態で、[UP] または [DOWN] を押すと実行します。		

### ④ [MENU] を押す。

設定画面が終了します。