


車両部品の取り外しかた

作業を始める前にバッテリーのマイナス側ケーブルを外してください。


傷付け防止のため、取り外す車両部品の周囲をマスキングテープなどで保護してください。

1. シフトパネルを取り外す。

- ・シフトノブは、取り外さないでください。シフトノブのガタツキおよびゆるみの原因になります。
- ・シフトパネル裏側の車両コネクタ(10P/8P)を接続したまま取り外してください。車両コネクタ(10P/8P)が外れている状態でバッテリーマイナス側ケーブルを接続し、パワー(イグニッション)スイッチを「ON」にすると、マルチインフォメーションディスプレイにエラーメッセージが表示され、警告ブザーが鳴るおそれがあります。

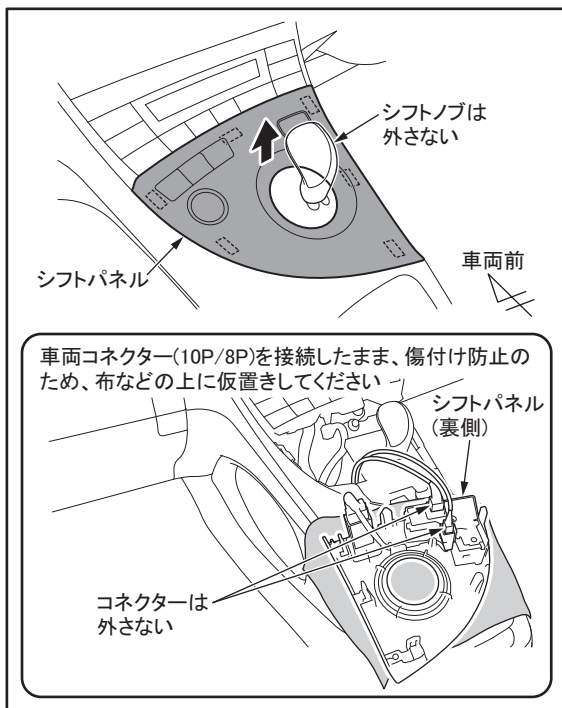

2. コンソールパネルを取り外す。

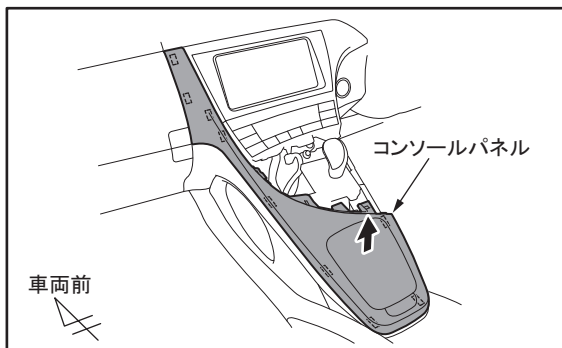

3. クラスタパネルを取り外す。

