
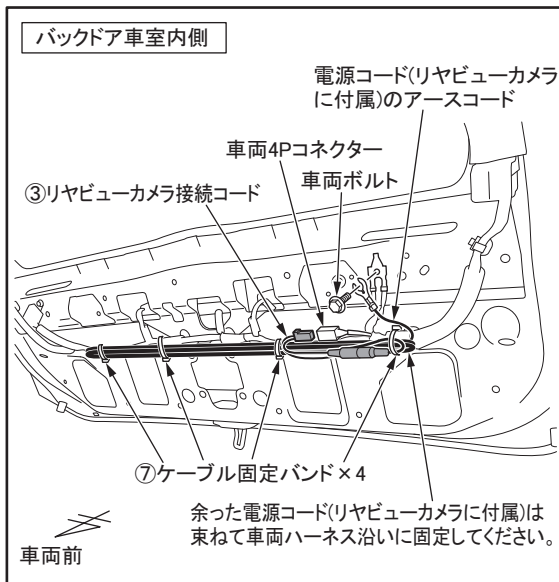


3. バックドアパネルの配線穴にリヤビューカメラのコードを通し、グロメットを取り付ける。
4. バックドアパネルに取り付けブラケットを取り付ける。
5. リヤビューカメラのコードを通したグロメットにシール剤(市販)で浸水防止処置をする。

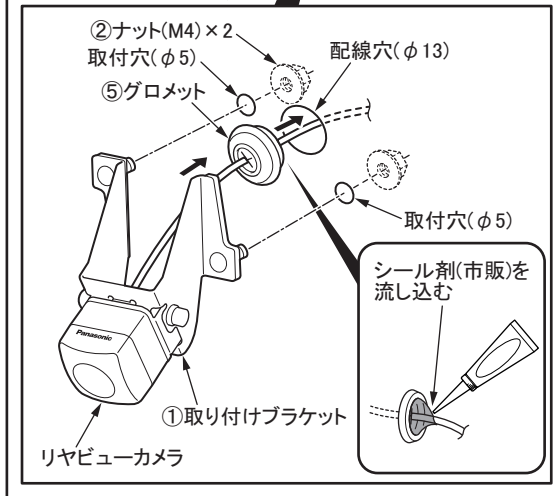

6. リヤビューカメラ接続コードを車両4Pコネクタに接続する。

7. リヤビューカメラ接続コードを電源コード(リヤビューカメラに付属)に接続する。

- ・配線のしかたは、リヤビューカメラの取扱説明書を参照してください。
- ・接続部に絶縁テープを巻いてください。(外れ防止、絶縁のため)
- ・リヤビューカメラのコードと車の金属エッジ部およびボルトの先端などが接触しないよう、付属のエッジ保護テープをカットして貼り付けてください。

8. 電源コード(リヤビューカメラに付属)のアースコード(黒)を車両ボルトに共締めする。

- カメラ映像にノイズが出る場合は、リヤビューカメラ接続コードの(黒)へ接続してください。