

取り付けかた

取り付け時のお願い

■リヤビューカメラ

- 取り付ける位置により、調整に使用するねじ穴と調整できる角度が異なります。角度調整して、必要な範囲が見えることを確認してください。(カメラブラケットは貼りなおしできません)
- カメラが車体やリアワイパーにあたらないように取り付けてください。

■サイドビューカメラ

- カメラがミラーの端からはみ出さない位置に取り付けてください。
- ミラーを格納したときにカメラが車両に当たらない位置に取り付けてください。
- ミラー内部の配線に傷をつけないように取り付けてください。


■カメラコントローラー

- 以下のところにはカメラコントローラーを設置しないでください。故障の原因になります。
 - ・水のかかる場所
 - ・足で踏まれる場所
 - ・ほこりの多い場所
 - ・ヒーターのダクトや発熱する物の近く
 - ・直射日光のあたるところ
 - ・カーペットの下など熱がこもるところ

カメラコントローラー

カーペットなどに設置する場合


③カメラコントローラー

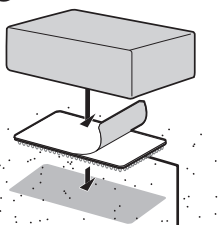

⑩マジックテープ

固い面(床など)に設置する場合

③カメラコントローラー

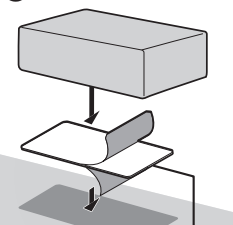

⑨両面テープ

リヤビューカメラ

① カメラブラケットを車体のガラス面または塗装面に取り付ける。

- ① 取り付ける面に合うように、カメラブラケットを整形する。(裏紙をはがさない)




⑦カメラブラケット

- ② 裏紙をはがして、カメラブラケットをしっかりと密着させる。



- 接着面に手を触れないでください。
- 貼りなおさないでください。

② カメラ本体を、カメラブラケットに取り付ける。

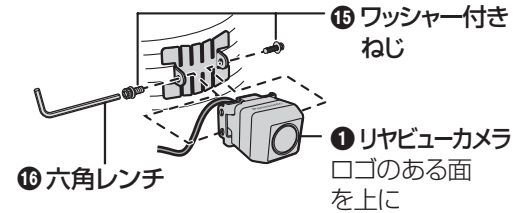


⑬六角レンチ

⑮ワッシャー付き
ねじ

①リヤビューカメラ
ロゴのある面
を上

側面図

カメラを取り付ける位置により、使用するねじ穴と調整できる角度が異なります。

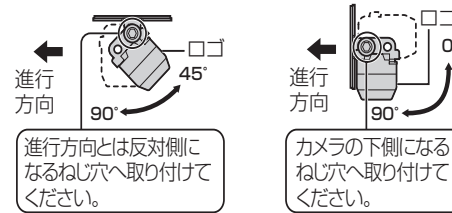

進行方向
90°

進行方向とは反対側になるねじ穴へ取り付けてください。


進行方向
90°

カメラの下側になるねじ穴へ取り付けてください。

サイドビューカメラ


① サイドビューカメラを助手席側サイドミラー下部に取り付ける。

- ① 取り付ける面に合うように、ブラケットを整形する。(裏紙をはがさない)

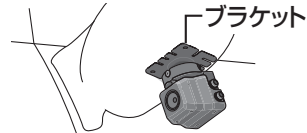

⑦ブラケット

- ② 裏紙をはがして、サイドビューカメラをしっかりと密着させる。

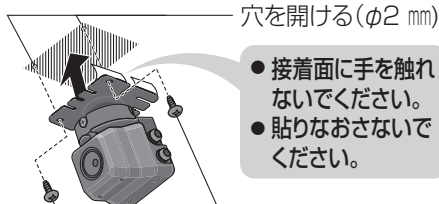


⑧穴を開ける(φ2 mm)

- 接着面に手を触れないでください。
- 貼りなおさないでください。

⑭タッピンねじ

② 車両先端部がモニターの右端に映るように、カメラの角度を調整する。

- ① ボールジョイントの角度を調整する。
[調整後、ねじ(3箇所)をしっかりと締める]
- 取り付け位置により3箇所とも締められない場合は、3箇所のうち2箇所を締めてください。

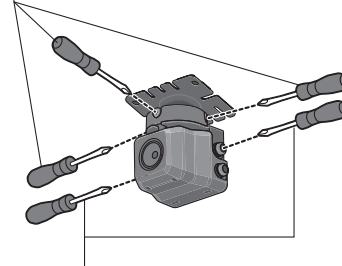


- ② ねじをゆるめて、上下の角度を調整する。(調整後、しっかりと締める)

③ バンパーまたは車両後端部がモニターの下端に映るように、カメラの角度を調整する。



六角レンチでねじをゆるめて、カメラの角度を調整する。(調整後、しっかりと締める)

カメラの視野範囲

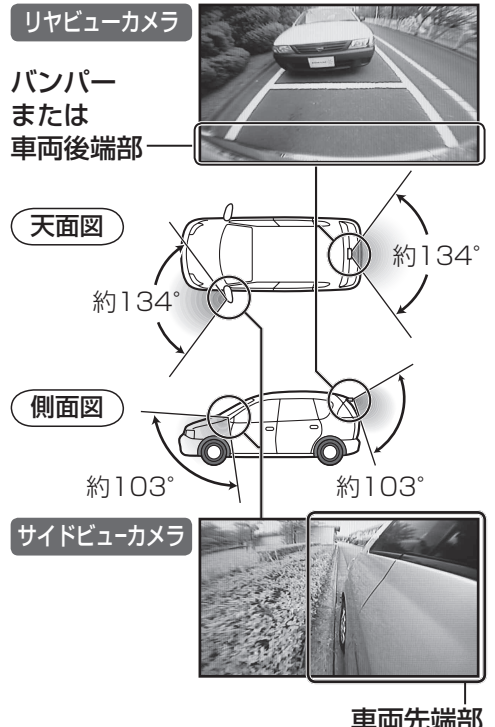

リヤビューカメラ

バンパー
または
車両後端部

天面図

側面図

サイドビューカメラ

車両先端部

切り換えスイッチ

裏紙をはがして、運転席側のダッシュボード周辺などの操作しやすい場所にしっかりと取り付ける。

- 接着面に手を触れないでください。
- 貼りなおさないでください。

