リヤビューカメラ

- 1 カメラブラケットを車体のガラス面または塗装面に取り付ける。
 - ① 取り付ける面に合うように、 カメラブラケットを整形する。 (裏紙をはがさない)




⊘カメラ[']ブラケット

② 裏紙をはがして、 カメラブラケットを しっかり密着させる。




- 接着面に手を触れない。
- 貼りなおしできません。

2 カメラ本体を、カメラブラケットに取り付ける。




3 バンパーまたは車両後端部がモニターの下端 に映るように、カメラの角度を調整する。



- 六角レンチでねじ をゆるめて、カメラ の角度を調整する。 (調整後、しっかりと 締める)



進行方向とは 反対側になる ねじ穴へ 進行方向 ← 可動 第一 **この位置で取り付ける** 場合、キャップの向き を変更してください。

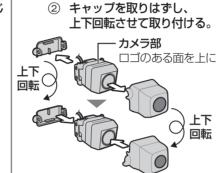


③ キャップ固定ねじ を取り付ける。

リヤビューカメラ バンパー または 車両後端部 約134° 約103° 約103° サイドビューカメラ

カメラの視野範囲

サイドビューカメラ

- 左サイドミラー正面図 -

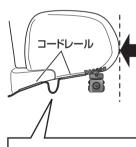

国土交通省の定める 道路運送車両の保安 基準に適合させるた めカメラが、サイド ミラーの端からはみ 出ない位置に取り付 けてください。

サイドミラーの格納可動範囲を確認し、カメラのコードをたるませてください。

サイドミラーを格納したときにカメラが車両に当たらない位置に取り付けてください。

- 1 サイドビューカメラを助手席側サイドミラー下部に取り付ける。
 - ① 取り付ける面に合うように、ブラケットを整形する。(裏紙をはがさない)




② 裏紙をはがして、サイドビューカメラを しっかり密着させる。



● 必要な範囲が見えることを確認してから 貼り付けてください。

- 2 車両先端部がモニターの右端に映るように、 カメラの角度を調整する。
- ① ボールジョイントの角度を調整する。 [調整後、ねじ(3箇所)をしっかりと締める]
 - 取り付け位置により3箇所とも締められない 場合は、3箇所のうち2箇所を締めてください。

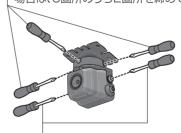

② ねじをゆるめて、上下の角度を調整する。 (調整後、しっかりと締める)

切り換えスイッチ

裏紙をはがして、運転席 側のダッシュボード周辺 などの操作しやすい場 所にしっかりと取り付 ける。

- 接着面に手を 触れない。
- 貼りなおしできません。



車両先端部

カメラコントローラー

カーペットなどに 設置する場合

③カメラコントローラー

設置する場合

| 固い面(床など)に

ラコントローラー ③カメラコントローラー



・
ロマジックテープ

