


## シガーライターコード／ACアダプターで使用する

### 1 シガーライターコードまたはACアダプター(別売)を本機に接続する。

※プラグはDC入力5V端子の奥までしっかり差し込んでください。

※車で使用する場合は、吸盤スタンドに取り付けて使用してください。☞ A-4

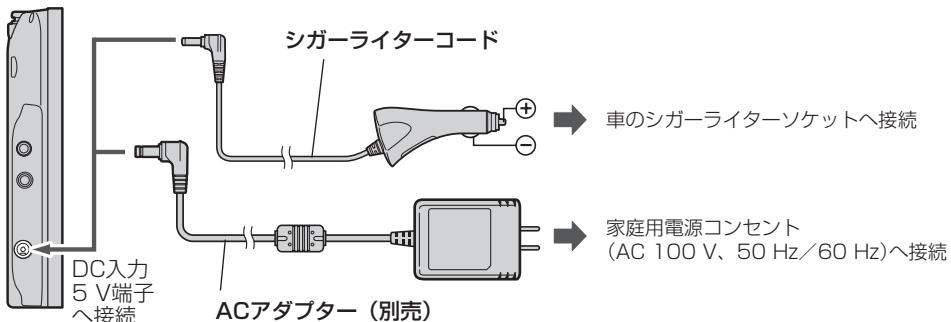

#### お願い

- ・シガーライターコードは、車に装備されているシガーライターソケットへ確実に差し込んでください。市販の増設用シガーライターソケットなどに差し込むと、外れたり正常に動作しない場合があります。
- ・シガーライターコードが外れそうにならないかなど定期的に確認してください。ゆるみがあると接触不良で正常に動作しない場合があります。
- ・エンジンを切ってもシガーライターの電源が切れない車の場合は、エンジンを切ったあとに、必ずシガーライターソケットからシガーライターコードを外してください。長時間放置するとバッテリーがあがるおそれがあります。
- ・シガーライターコードを使用しないときは、シガーライターソケットから外してください。本機が接続されていない状態でも、シガーライターソケットに接続したままにしておくと電流が消費されます。

### 2 電源ボタンを約2秒押す。

：“ピッ”という音が鳴り、本機の電源が入ります。

※セキュリティコードを設定している場合は、セキュリティコードを入力し、

**決定**をタッチしてください。☞ L-5

### 3 警告画面の注意事項を確認して、 **確認**をタッチする。

：現在地の地図画面が表示されます。

※メッセージが表示された場合は、メッセージを確認し  
**閉じる**または**OK**をタッチしてください。

※各AVモードの再生画面が表示された場合は、**現在地**  
をタッチすると、現在地の地図画面が表示されます。

※約10秒間何も操作しないと、警告画面は消去されます。

警告画面

