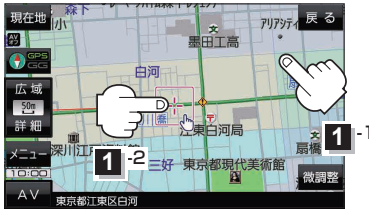













## 設定メニューを表示する

### 1 画面をタッチし、 をタッチする。

：設定メニューが表示されます。



設定メニュー

- **目的地にする ボタン**  
目的地を登録し、ルートを探します。  B-16
- **出発地にする ボタン**  
ルート編集画面で出発地を変更するときに表示されます。  
 E-6
- **経由地にする ボタン**  
ルート案内中や、ルート編集画面で経由地を追加／変更するときに表示されます。  E-4、E-6  
※ルート案内を停止している場合、このボタンは表示されません。
- **自宅にする ボタン**  
自宅の登録を行います。  B-13、B-14
- **複数ルート探索する ボタン**  
目的地を登録し、5通りのルートを探します。  
 E-3
- **地点登録 ボタン**  
地点の登録を行います。  B-14
- **地点編集 ボタン**  
登録地点マークにカーソル()を合わせたとき、登録地点の編集や削除をすることができます。  
 F-2
- **施設の詳細 ボタン**  
施設名などで目的地を設定するとき、施設に詳細情報があると、住所や電話番号などが確認できます。
- **テナント情報 ボタン**  
スクロール先の施設にテナント情報があると、施設内のテナント名や階数、電話番号などが確認できます。  
※市街地図で「家形」表示時のみ確認できます。  
 I-10
- **周辺検索 ボタン**  
スクロール先の周辺施設を検索することができます。  
 C-8
- **ガイドブック ボタン**  
現在地やスクロール先周辺のガイドブックを表示させ、施設を調べることができます。  D-1
- **×閉 ボタン**  
設定メニューを閉じます。