


GPS情報について

現在地の緯度・経度、現在受信中のGPS衛星の数などの表示を行います。

1 メニュー → 情報 → GPS情報 をタッチする。

：GPS情報画面が表示されます。

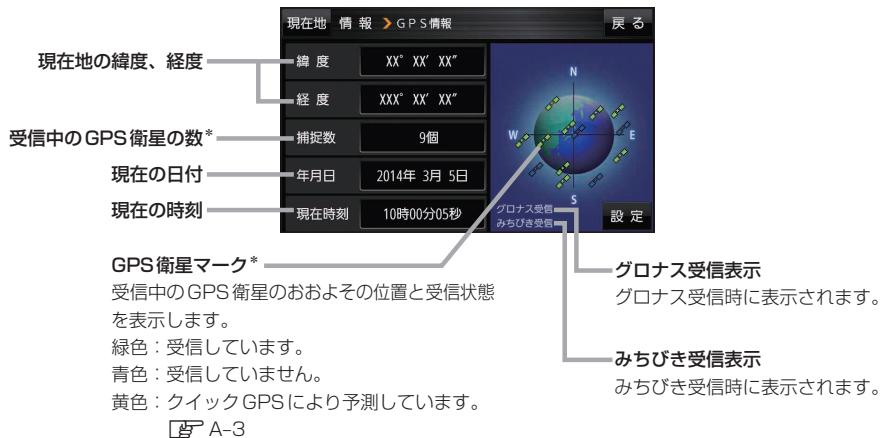

*印…みちびき／グロナス受信中の場合は、それぞれの衛星も含みます。

お知らせ GPS、みちびき、グロナスは衛星配置や電波特性が異なるため、受信する場所、時間、天候によって電波の受信に差が生じる場合があります。

みちびき／グロナスの設定をする

みちびき／グロナスからの電波を利用するかどうかの設定を行います。

1 メニュー → 情報 → GPS情報 → 設定 をタッチする。

：みちびき／グロナスの設定画面が表示されます。

2 みちびき(OFF / ON)と グロナス(OFF / ON)を選択し、 タッチする。

※お買い上げ時はそれぞれ ON に設定されています。

※設定を変更すると、GPS衛星電波が一時的に受信できなくなり、現在地(自車)マークが停止したり、ずれる場合があります。GPS衛星電波が受信できるまでしばらくお待ちください。

