


# 地図の操作

## 地図を拡大／縮小する

1 **広域** / **詳細** をタッチして地図を拡大または縮小する。

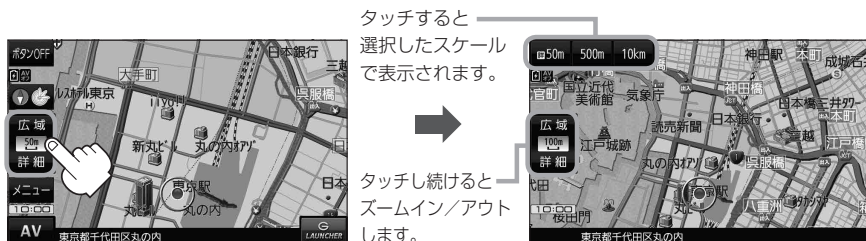

### お知らせ

- 地図は、下記のスケールで表示されます。(詳5 m～詳50 mは市街地図が表示されます。)  
詳5 m / 詳12 m / 詳25 m / 詳50 m / 50 m / 100 m / 200 m / 500 m / 1 km / 2.5 km / 5 km / 10 km / 25 km / 100 km / 250 km
- ※ お買い上げ時は50 m(右画面地図は200 m)で表示されます。
- 指定の縮尺の地図がないときはメッセージが表示され、選ばれた縮尺より広域な地図を表示します。
- 3D地図で市街地図を表示した場合は、一部のビルなどを立体的に表示します。

## 地図表示(方位)を切り換える

1 **コンパスボタン**をタッチする。

- ※ タッチするたびに方位表示と画面が切り換わります。
- ※ コンパスマークのみ表示している場合は、タッチしても切り換えることができません。[P.43]
- ※ お買い上げ時は進行方向を上(平面地図)で表示されます。

### 進行方向を上(平面地図)




進行方向を上に表示します。



### 3D地図



進行方向を上(3D)で表示します。

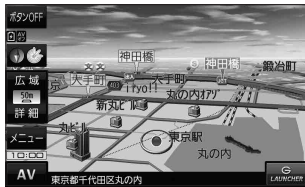

### 北方向を上(平面地図)



北方向を上に表示します。

