

# H

## 「ここいこ♪」を利用する

G1100VDのみ

おでかけナビサポート「ここいこ♪」について	H-2
「ここいこ♪」ご利用の流れ	H-2
スマートフォンを本機に登録する	H-3
機器登録したスマートフォンの詳細を見る／ 削除する	H-4
接続するスマートフォンを切り換える	H-5
「ここいこ♪」で検索した地点を本機に送信する	H-6
検索した地点をすぐに本機に送信する	H-6
検索した地点を日時指定して本機に送信する	H-6

# おでかけナビサポート「ここいこ♪」について (G1100VD)のみ

BLUETOOTH®無線技術を利用して、スマートフォン専用のアプリケーションおでかけナビサポート「ここいこ♪」(無料)から検索した地点を、本機へ送信してルートを探します。

本機で利用できるスマートフォンはAndroid™端末のみです。

- ※BLUETOOTHを利用する前に必ず、「BLUETOOTH®について」(☞『基本操作編』P.123)をご確認ください。
- ※本機のBLUETOOTH通信は、ハンズフリー機能やBLUETOOTHオーディオなどには対応していません。
- ※本機で利用できるプロファイルは「Serial Port Profile(SPP)」のみです。SPPに対応していないスマートフォンは本機で利用することができません。
- ※適合機種について、詳しくは当社サイト(<https://panasonic.jp/navi/>)をご覧ください。
- ※操作方法は機器によって異なります。詳しくは、スマートフォンの説明書をご覧ください。

## 「ここいこ♪」ご利用の流れ

スマートフォンに、「ここいこ♪」(無料)をダウンロードしインストールする\*<sup>1</sup>

※詳しくは、当社サイトをご覧ください。

スマートフォンを本機に登録する\*<sup>2</sup>

メニュー → ここいこ♪ → 設定手順を表示 → 機器登録へ → 新規機器登録


をタッチしたあと、スマートフォンを操作して機器登録してください。

☞ H-3

※スマートフォンでBLUETOOTH対応機器を検索すると [Gorilla] が表示されますので、[Gorilla] を選び機器登録してください。

「ここいこ♪」を利用する

☞ H-6

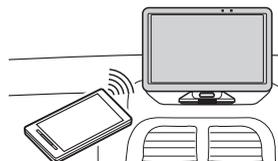

\* 1印…Android™版「ここいこ♪」1.4.0より前のバージョンは、本機では利用できません。  
最新のバージョンをダウンロードし、バージョンアップしてください。

\* 2印…初回利用時のみ

# スマートフォンを本機に登録する

(G1100VD)のみ

スマートフォンを合計3台まで本機に登録することができます。

※すでに3台登録しているときは、不要な登録データを削除してください。【P】H-4

## 1 **メニュー** → **ここいこ** をタッチする。

：ここいこ紹介画面が表示されます。

※ここいこ紹介画面で一度**以後、非表示**をタッチしている場合は、下記手順**3**へ進んでください。



## 2 **設定手順を表示** / **以後、非表示** をタッチする。

：ここいこ設定手順画面が表示されます。


※ **以後、非表示** をタッチした場合は、次回からここいこ紹介画面は表示されません。



## 3 **機器登録へ** をタッチする。

：機器登録画面が表示されます。

※ **メニュー** → **設定** → **次へ** → **BLUETOOTH設定** → **機器登録** をタッチして表示することもできます。

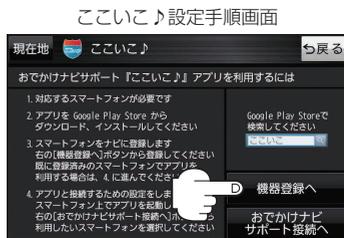

## 4 **新規機器登録** をタッチする。

※他のスマートフォンが本機に接続されている場合はメッセージが表示されますので**はい**をタッチしてください。

：BLUETOOTH接続画面が表示されます。



**おでかけナビサポート接続へ** をタッチするとおでかけナビサポート機器接続画面を表示します。【P】H-5

「ナビサポート」  
を利用する

## 5

スマートフォンを操作して、本機に機器登録する。

① 周辺のBLUETOOTH対応機器(本機)を探す。

※周辺の機器が検索され、登録機器リストが表示されます。

② 登録する機器(本機)を選ぶ。

※お買い上げ時の機器名は「Gorilla」に設定されています。

③ パスキー入力画面が表示された場合、本機のパスキーをスマートフォンに入力する。

※スマートフォンによっては、この操作は必要ありません。

※お買い上げ時のパスキーは「1234」に設定されています。

④ スマートフォンを本機に接続する。

### 機器登録したスマートフォンの詳細を見る／削除する

機器登録画面では登録したスマートフォンの詳細を確認したり、登録を削除することができます。

#### ■ 登録したスマートフォンの詳細を見る場合

① 機器登録画面(☞ H-3)で

見たい機器名の **詳細** をタッチする。

：登録機器詳細画面が表示されます。



#### ■ 登録したスマートフォンを削除する場合

① 機器登録画面(☞ H-3)で

削除したい機器名の **削除** をタッチする。

：メッセージが表示され **はい** をタッチすると、  
選択した機器名が削除されます。

※再度登録する場合は、スマートフォン側の登録も  
解除してください。



# 接続するスマートフォンを切り換える

(G1100VD)のみ

複数のスマートフォンを機器登録し、接続するスマートフォンを変更したいときなど、手動で切り換えることができます。

## 1 **メニュー** → **ここいこ** をタッチする。

：ここいこ紹介画面が表示されます。

※ここいこ紹介画面で一度**以後、非表示**をタッチしている場合は、下記手順**3**へ進んでください。



## 2 **設定手順を表示** / **以後、非表示** をタッチする。

：ここいこ設定手順画面が表示されます。


※**以後、非表示**をタッチした場合は、次回からここいこ紹介画面は表示されません。



## 3 **おでかけナビサポート接続へ** をタッチする。

：おでかけナビサポート機器接続画面が表示されます。

※ **メニュー** → **設定** → **次へ** → **BLUETOOTH設定** → **おでかけナビサポート接続へ** をタッチして表示することもできます。

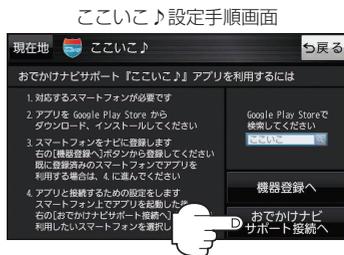

## 4 接続したい機器名をタッチする。

：本機と接続します。

※他のスマートフォンが接続されている場合はメッセージが表示されますので**はい**をタッチしてください。



本機と接続中の機器は、マークが点灯します。

「ナビサポート」を利用する

# 「ここいこ」で検索した地点を本機に送信する

(G1100VD)のみ

スマートフォン専用のアプリケーションおでかけナビサポート「ここいこ」(無料)をスマートフォンで操作して、地点情報を本機に送信します。

※地点情報を送信するときに、本機が現在地の地図画面以外を表示している場合は、送信できなかったり、本機にメッセージが表示される場合があります。

メッセージが表示された場合は、メッセージに従って本機を操作してください。

## 検索した地点をすぐに本機に送信する

- 1 スマートフォンを操作して「ここいこ」から地点を検索し、地点情報を本機に送信する。


：地点情報を目的地に設定し、ルートを探します。

## 検索した地点を日時指定して本機に送信する

- 1 スマートフォンを操作して「ここいこ」から地点を検索し、送信する日時を予約する。

：予約した日時になると、スマートフォンと本機が接続されたとき、自動的に予約内容が本機に送信されます。

- 2 本機に確認画面が表示されたら、**設定する**／**あとで設定する**／**このルートは不要**を選択し、タッチする。

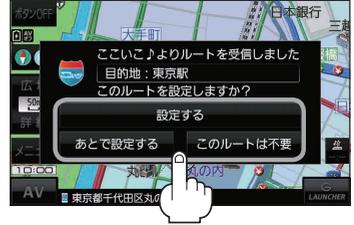

ボタン	内容
<b>設定する</b>	地点情報を目的地に設定し、ルートを探します。
<b>あとで設定する</b>	送信されたルートは消去されます。(スマートフォンから手動で再度送信できます。)
<b>このルートは不要</b>	送信されたルートを消去し、スマートフォン側の予約も消去されます。