

接続するスマートフォンを切り換える

(G1100VD)のみ

複数のスマートフォンを機器登録し、接続するスマートフォンを変更したいときなど、手動で切り換えることができます。

1 メニュー → ここいこ♪ をタッチする。

：ここいこ♪紹介画面が表示されます。


※ここいこ♪紹介画面で一度**以後、非表示**をタッチしている場合は、下記手順**3**へ進んでください。



2 設定手順を表示 / 以後、非表示 をタッチする。

：ここいこ♪設定手順画面が表示されます。


※**以後、非表示**をタッチした場合は、次回からここいこ♪紹介画面は表示されません。

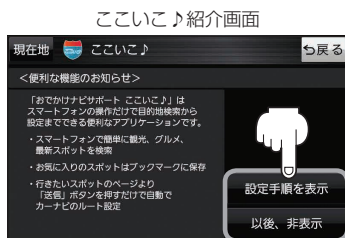

3 おでかけナビサポート接続へ をタッチする。

：おでかけナビサポート機器接続画面が表示されます。

※**メニュー** → **設定** → **次へ** → **BLUETOOTH設定** → **おでかけナビサポート接続へ** をタッチして表示することもできます。

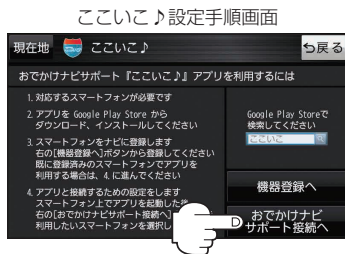

4 接続したい機器名をタッチする。

：本機と接続します。

※他のスマートフォンが接続されている場合はメッセージが表示されますので**はい**をタッチしてください。



本機と接続中の機器は、マークが点灯します。

「ナビサポート」を利用する