

## 事故多発地点警告について


- 事故が多く発生している場所に \* を表示し、付近を走行すると案内警告マーク ( B-5 ) と音声でお知らせします。  
\* 印… は地図の縮尺スケールが 50 m、100 m の場合に表示されます。  
※縮尺スケールの 50 m は市街地図 ( 詳 50 m ) ではありません。
- にカーソル ( ) を合わせても事故多発地点の詳細情報は表示されません。

## 盗難多発地点警告について

- 地図の縮尺スケールが 100 m 以下の場合、車上ねらいなど盗難が多く発生している地域に を表示し、 にカーソル ( ) を合わせると、地図画面上に「車上ねらい多発地点」が表示されます。  
※盗難多発地点とありますが、 がある場所ではなく、あくまでその周辺地域です。  
※3D 地図では の表示はされますが、地図画面上に「車上ねらい多発地点」は表示されません。  
 B-7
- 盗難多発地点は岩手県、宮城県、福島県、群馬県、埼玉県、千葉県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、島根県、岡山県、広島県、山口県、香川県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、鹿児島県、沖縄県に対応しています。
- 盗難多発地点の は最も盗難の危険が高い順に赤色、黄色、青色の3段階で表示しています。(各府県によって基準は異なります。)
- 盗難多発地点付近 (半径約 250 m 以内) を目的地に設定した場合、ルート探索前にメッセージと音声でお知らせします。

## ルート情報の表示について

- ルート案内時に道路名、曲がるべき方向、所要時間、距離などを表示します。  
※ハイウェイモードの場合は、ルート案内時に高速道路/有料道路を走行しているときのみルート情報を表示します。
- **メニュー** → **右画面** → **ルート情報** または **ハイウェイモード** から表示設定を行うこともできます。  
 B-14
- ルート情報の **詳細** をタッチすると、施設情報などを表示することができます。(高速道路/有料道路に情報がない場合、 **詳細** は表示されません。)

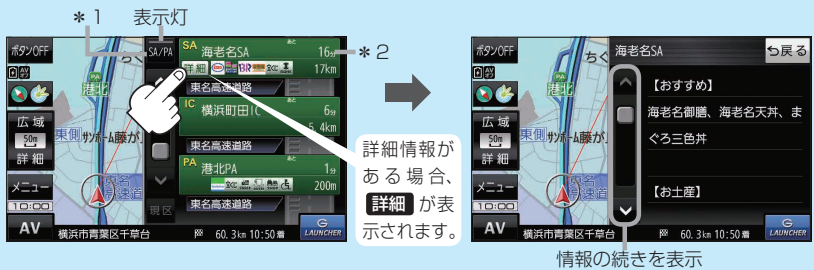

- \* 1 印…高速道路/有料道路を走行中に **SA/PA** をタッチすると表示灯が点灯し、サービスエリア(SA)・パーキングエリア(PA)の施設情報を表示します。もう一度 **SA/PA** をタッチすると表示灯が消え、もとのルート情報に戻ります。  
※新規開通道路のパーキングエリア(PA)、サービスエリア(SA)の施設情報は表示されない場合があります。
- \* 2 印…目的地、経由地、パーキングエリア(PA)、サービスエリア(SA)、インターチェンジ(IC)に到着するまでのおおよその所要時間、距離が表示されます。