

③ 追加したい地点をタッチ／**全選択**をタッチする。

：選択した地点に(✓)が付きます。


※選択した地点を解除／全解除する場合は、解除したい地点をタッチ／**全解除**をタッチしてください。

④ **追加**をタッチする。

：フォルダ選択画面が表示されます。

⑤ 追加したいフォルダを選択し、タッチする。

：選択したフォルダに地点が追加(インポート)されます。

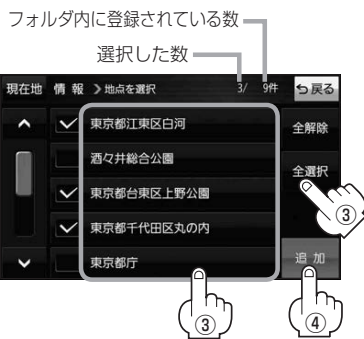

お知らせ

- SDメモリーカードに書き出したエクスポートファイルは“NAVI\_POINT”フォルダに保存されます。
- エクスポートファイルのファイル名は変更できませんが、下記の操作は行わないでください。本機で認識できなくなります。
  - ・フォルダ名“NAVI\_POINT”や、ファイルの拡張子「.exd」を変更する
  - ・“NAVI\_POINT”フォルダからファイルを移動させる

## SDメモリーカードから地点を登録する

当社ユーザーコミュニティサイト「ナビcafe」の「おでかけ旅ガイド」からダウンロードし、SDメモリーカードに保存した地点情報を本機に登録することができます。(最大2 499カ所)

下記操作を行う前にSDメモリーカードを挿入し、AVモードを終了してください。P.40、P.83

### 1

**メニュー** → **情報** → **SD地点取込** をタッチする。

：SDメモリーカードに保存した地点のファイルリスト画面が表示されます。

※SDメモリーカード内に保存した地点が1つの場合は、フォルダリスト画面が表示されます。

※SDメモリーカード内に“DRIVE”フォルダがない場合、メッセージが表示されます。

**はい** / **いいえ** を選択してください。

**はい** …SDメモリーカードに“DRIVE”フォルダが作成されます。  
メッセージを確認し、**OK** をタッチしてください。

**いいえ** …SDメモリーカードに“DRIVE”フォルダが作成されません。  
メッセージを確認し、**OK** をタッチしてください。