


# 案内設定をする

ルート案内や各音声案内、表示などの設定を変えることができます。  
 ※案内設定について詳しくは「『詳細操作編』P.3をご覧ください。

**1** **メニュー** → **設定** → **案内設定** をタッチする。

：案内設定画面が表示されます。

**2** 設定する項目を選び、タッチする。

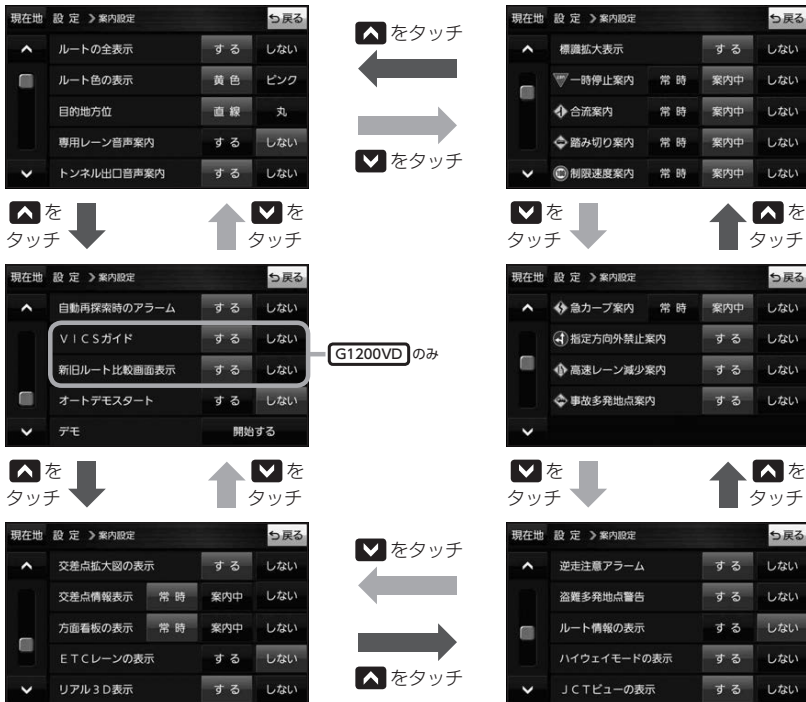

現在地 設定 > 案内設定

ルートの全表示	する	しない
ルート色の表示	黄色	ピンク
目的地方位	直線	丸
専用レーン音声案内	する	しない
トンネル出口音声案内	する	しない

↑ をタッチ

←

→

☑ をタッチ

現在地 設定 > 案内設定

標準拡大表示	する	しない	
一時停止案内	常時	案内中	しない
合流案内	常時	案内中	しない
踏み切り案内	常時	案内中	しない
制限速度案内	常時	案内中	しない

☑ をタッチ

↓

↑ をタッチ

現在地 設定 > 案内設定

自動再探索時のアラーム	する	しない
VICSガイド	する	しない
新旧ルート比較画面表示	する	しない
オートデモスタート	する	しない
デモ	開始する	

(G1200VD)のみ

↑ をタッチ

↓

↑ をタッチ

現在地 設定 > 案内設定

急カーブ案内	常時	案内中	しない
指定方向外禁止案内	する	しない	
高速レーン減少案内	する	しない	
事故多発地点案内	する	しない	

☑ をタッチ

↓

↑ をタッチ

現在地 設定 > 案内設定

交差点拡大図の表示	する	しない	
交差点情報表示	常時	案内中	しない
方面看板の表示	常時	案内中	しない
ETCレーンの表示	する	しない	
リアル3D表示	する	しない	

☑ をタッチ

←

→

↑ をタッチ

現在地 設定 > 案内設定

逆走注意アラーム	する	しない
盗難多発地点警告	する	しない
ルート情報の表示	する	しない
ハイウェイモードの表示	する	しない
JCTビューの表示	する	しない

## お知らせ

各種表示は地図ソフトに収録されているデータに基づいて行うため、下記にご注意ください。

- データが収録されていない場所や施設(ETCレーンや方面看板など)では表示されません。
- データは地図ソフト作成時のものであるため、表示された内容が実際とは異なる場合があります。