


# システム設定画面を表示する

1 **メニュー** → **設定** → **次へ** → **システム設定** をタッチする。

：システム設定画面が表示されます。

※ AV 選択画面で **システム設定** をタッチして表示することもできます。【[P.83](#)】

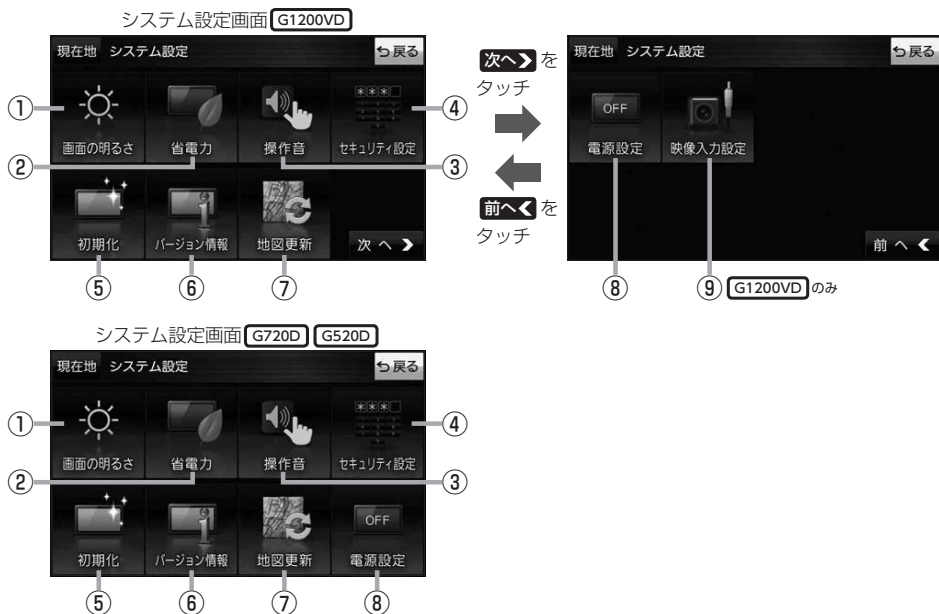

① **画面の明るさ** ボタン

画面の明るさを調整します。【[P.95](#)】

② **省電力** ボタン

電池動作時の省電力設定をします。

③ **操作音** ボタン

ボタンをタッチしたときなどのキー操作音を設定します。

④ **セキュリティ設定** ボタン

セキュリティコードやテレビ視聴制限を設定します。【[P.96](#)、[P.97](#)】

⑤ **初期化** ボタン

お買い上げ時の状態に戻す、または自律航法学習結果の初期化を行います。【[P.98](#)】

⑥ **バージョン情報** ボタン

バージョン情報を表示します。【[P.99](#)】

⑦ **地図更新** ボタン

地図更新時に使用します。

通常は、この操作は必要ありません。

※誤ってタッチし、バージョンアップ画面が表示された場合は、本機の主電源スイッチを切り、10秒過ぎてから再度本機の電源を入れてください。

⑧ **電源設定** ボタン

家庭動作時の電源設定をします。

⑨ **映像入力設定** ボタン **G1200VD** のみ

別売のリヤビューカメラや市販のビデオカメラなどを表示します。【[P.100](#)】