

# Gアプリについて


Gアプリは本機をより便利に使っていただくためのソフトです。パソコンでダウンロードし、SDメモリーカード／My ストッカーに保存したGアプリを本機で操作することができます。Gアプリのダウンロードや操作方法などの詳細については、当社サイトをご覧ください。

<https://panasonic.jp/navi/>

※本機を車で使用する場合、安全上の配慮から車を完全に停車したときのみGアプリを操作できます。

※SDメモリーカードに保存されているGアプリを利用する場合は、操作を行う前にSDメモリーカードを挿入してください。[A-24]

※AV 選択画面でGアプリモードにすると、Gアプリ一覧画面が表示されます。[I-5]

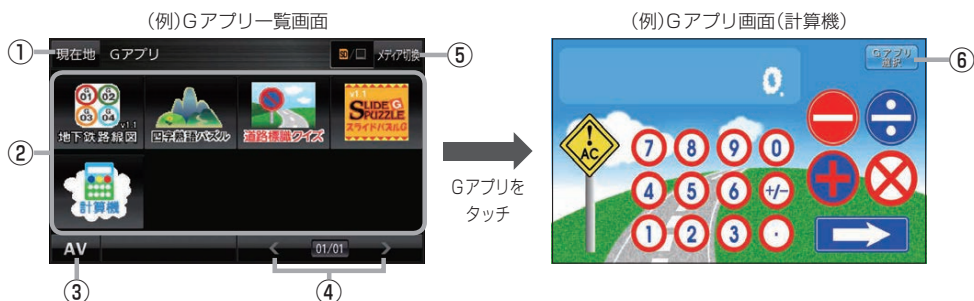

## ① 現在地 ボタン

現在地の地図画面を表示します。

## ② Gアプリ一覧

保存されているGアプリが表示されます。  
※SDメモリーカードに40個以上のGアプリを保存している場合は、メディアに書き込まれた順に40個までしか表示されません。

## ③ AV ボタン

AV 選択画面を表示します。[I-5]

## ④ ◀ / ▶ ボタン

Gアプリが9個以上保存されているときにタッチすると表示を切り換えます。

## ⑤ メディア切替 ボタン

再生メディアを切り換えます。  
(SDメモリーカード／My ストッカー)  
[点灯]…SDメモリーカードを選択中  
[点灯]…My ストッカーを選択中

## ⑥ Gアプリ選択 ボタン

※Gアプリによってはボタンの形状や位置、ボタン名称などが異なる場合があります。また、Gアプリのメイン画面以外では **Gアプリ選択** が表示されない場合がありますので、この場合 **戻る** などをタッチしてGアプリのメイン画面に戻ってください。

### お知らせ

- ルート案内中にGアプリを起動した場合は、ルート案内を停止します。
- Gアプリによっては画像が粗く見えるものもあります。

### ファイル名について

- Gアプリファイルとして認識するファイル拡張子は「sap(SAP)」「sad(SAD)」のみです。  
※「sad(SAD)」ファイルは動作させるには、対応した「sap(SAP)」ファイルが必要です。
- Gアプリのファイル名や拡張子を変更しないでください。本機で認識できなくなります。

### 制限事項について

|                            |      |
|----------------------------|------|
| 最大ディレクトリ階層                 | 16階層 |
| SDメモリーカード内で本機が認識できる最大ファイル数 | 40個  |