

2 地点情報ファイルタッチし、フォルダをタッチする。

：地点リスト画面が表示されます。



3 本機に登録したい地点をタッチ／**全選択**をタッチする。

：選択したリストに(✓)が付きます。

※登録を止める場合は止めたい地点をタッチ／**全解除**をタッチしてください。

お知らせ **全選択** をタッチした場合、一度に登録できる件数は700件です。



4 **登録** をタッチする。


：フォルダ選択画面が表示されます。




情報を見る。
設定の
ホーム

5 登録したいフォルダ(**フォルダ指定なし** ～ **フォルダ100**)をタッチする。

：メッセージが表示され、情報のメニュー画面に戻ります。

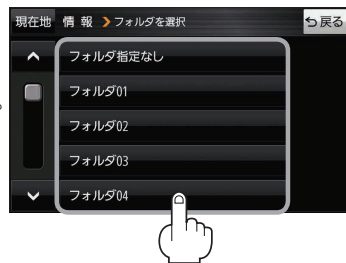

お知らせ SDメモリーカードから登録した地点のマークは、マークで表示されます。(地点情報により、マークが異なる場合もあります。)