

## ●液晶ディスプレイについて


- ・先端が固いもの(ボールペン、ピン、爪の先など)は使わず、必ず指で触れて操作してください。また指でたたいたり、強く押さないでください。傷、破損、誤動作の原因となります。
- ・市販の液晶保護シートを使用しないでください。視認性や操作性が損なわれる場合があります。
- ・内部照明装置(バックライト)が暗くなる場合がありますが、本体の温度が下がるとともに戻ります。
- ・車から離れるとき(本機を使用しないとき)は、本機に直射日光があたらないように、車のサンシェードなどをお使いください。
- ・低温になると、映像が出ない、映像が出るのが遅い、動きに違和感がある、画質が劣化したりすることがあります。
- ・冷暖房を入れた直後など、水蒸気で画面がくもったり、露(水滴)で、正しく動作しないことがあります。約1時間放置してからご使用ください。
- ・液晶ディスプレイの画素は、99.99 %の精度で管理されていますが、0.01 %以下で画素欠けするものがあります。そのため、黒い点が現れたり、赤・緑・青の点が常時点灯する場合がありますが、故障ではありません。

## ●お手入れについて

- ・ナビゲーション本体は、電源を切り、乾いた柔らかい布で拭いてください。
- ・液晶ディスプレイは、市販のクリーニングクロスで拭いてください。
- ・ベンジンやシンナー類、マニキュア除去液、アルコール類などは使用しないでください。  
(塗装が変質するおそれがあります)
- ・化学ぞうきんは、注意書きに従って、お使いください。

## ●GPSアンテナ(本体上面に内蔵)について

- ・本体上面を塗装したり、シールなどを貼らないでください。  
GPS衛星電波を受信できなくなることがあります。
- ・本体上面にワンセグ用ロッドアンテナや、動作中の他の電気製品(テレビ、ラジオ、パソコンなど)を近づけないでください。  
GPS衛星電波を受信できなくなることがあります。

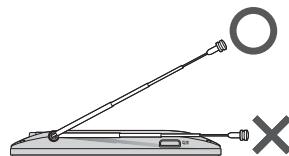

## ●磁気について

- ・本機に磁気を帯びたものを近づけないでください。誤動作を引き起こす可能性があります。
- ・磁気カード(キャッシュカードなど)を本機に近づけないでください。磁気データが消えてしまうことがあります。