

案内設定をする

ルート案内や各音声案内、表示などの設定を変えることができます。

※案内設定について詳しくは『詳細操作編』をご覧ください。

☞ 『詳細操作編』の「見かた」P.3


1 メニュー → 設定 → 案内設定 をタッチする。

：案内設定画面が表示されます。

2 設定する項目を選び、タッチする。



↑ をタッチ
↓ をタッチ
↑ をタッチ

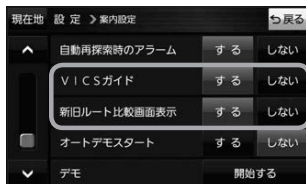

↓ をタッチ
↑ をタッチ



↓ をタッチ
← をタッチ
↑ をタッチ



↓ をタッチ
↑ をタッチ



↓ をタッチ
↑ をタッチ



↓ をタッチ
← をタッチ
↑ をタッチ

お知らせ

各種表示は地図ソフトに収録されているデータに基づいて行うため、下記にご注意ください。

- データが収録されていない場所や施設(ETCレーンや方面看板など)では表示されません。
- データは地図ソフト作成時のものであるため、表示された内容が実際とは異なる場合があります。