


システム設定画面を表示する

1 **メニュー** → **設定** → **次へ** → **システム設定** をタッチする。

：システム設定画面が表示されます。

※ AV 選択画面で **システム設定** をタッチして表示することもできます。[P.83]

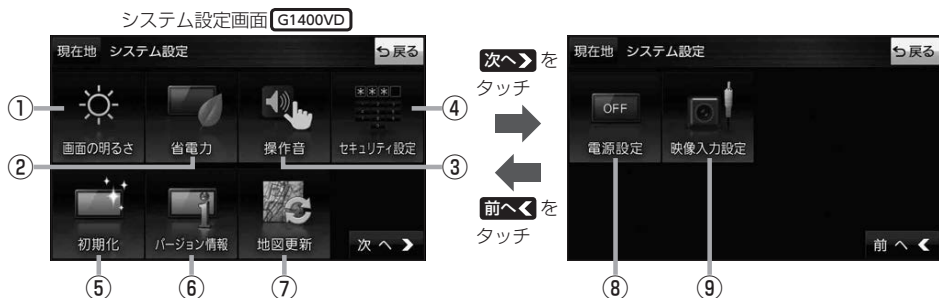

- ① **画面の明るさ** ボタン
画面の明るさを調整します。[P.95]
- ② **省電力** ボタン
電池動作時の省電力設定をします。
- ③ **操作音** ボタン
ボタンをタッチしたときなどのキー操作音を設定します。
- ④ **セキュリティ設定** ボタン
セキュリティコードやテレビ視聴制限を設定します。[P.96、P.97]
- ⑤ **初期化** ボタン
お買い上げ時の状態に戻す、または自律航法学習結果の初期化を行います。[P.98]
- ⑥ **バージョン情報** ボタン
バージョン情報を表示します。[P.99]
- ⑦ **地図更新** ボタン
地図更新時に使用します。
通常は、この操作は必要ありません。
※誤ってタッチし、バージョンアップ画面が表示された場合は、本機の主電源スイッチを切り、10秒過ぎてから再度本機の電源を入れてください。
- ⑧ **電源設定** ボタン
家庭動作時に通電がなくなったとき、自動的に本機の電源が切れるか、電源は切らず電池動作に切り換わるかを設定します。
- ⑨ **映像入力設定** ボタン [G1400VD] のみ
別売のリビューカメラや市販のビデオカメラなどを表示します。[P.100]