


## ■ [G540D] の場合

1

- 本機の主電源スイッチが「切」になっていることを確認し、フロントパネルを本体から外す。

① 本機底面のねじ(2カ所)をドライバー $\oplus$ で外す。

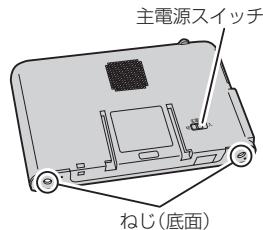


② ドライバー $\ominus$ などの工具で、ツメを外しながら、フロントパネルを外す。

：フロントパネルが本体から外れます。

### お願い

- 本体とフロントパネルは非常に固くかみ合っていますので、外すときは十分に注意しながら作業を行ってください。
- ドライバーなどの工具類を使用される場合は、誤ってけがをしないよう十分にご注意ください。

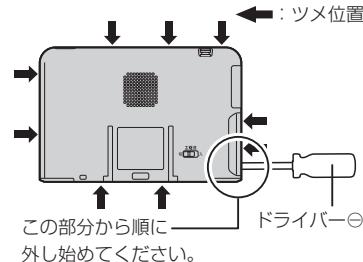


必要なとき

2

- テープをはがし、FPCケーブル用コネクターのロック部を図の矢印の方向へ上げて解除し、FPCケーブルを外す。

：本体とフロントパネルが分離します。

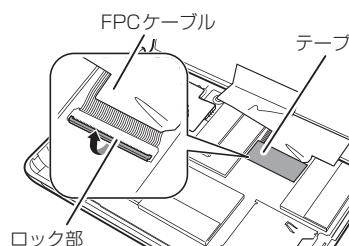


3

- テープをはがし、内蔵電池のコネクターを図の矢印方向へ外す。

### お願い

- コネクターの取り外しに金属製のピンセットを使用しないでください。
- 配線は切らずにコネクターから外してください。
- 配線をショートさせないようにしてください。

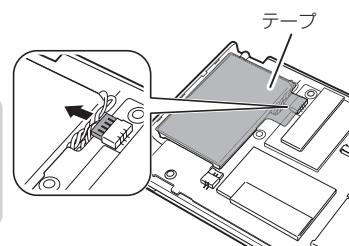

4

- 内蔵電池横のすき間からドライバー $\ominus$ などの工具を差し込み、内蔵電池を本体から外す。

### お願い

- 内蔵電池は、粘着テープで貼り付けられています。力をかけすぎて、勢いよく飛び出さないように注意してください。
- 取り出した内蔵電池はコネクター部をテープなどで絶縁し、内蔵電池に固定してポリ袋などに入れしてください。

