

# 目的地を設定する

目的地のメニュー画面 [図] P.45 からさまざまな方法で目的地を探すことができます。

※ここでは登録地点／住所から目的地を探す方法を例にしています。目的地設定について詳しくは『詳細操作編』をご覧ください。[図] 「『詳細操作編』の見かた」P.3

## 登録地点から探す

※あらかじめ地点を登録しておく必要があります。[図] P.48

※自宅は表示されません。

### 1 メニュー → 目的地 → 登録地点 をタッチする。


：登録地点リストが表示されます。

### 2 リストの表示方法を変更する。

※表示方法を変更しない場合は下記手順 [3] へ進んでください。

ボタン	内 容
【フォルダ】*	登録地点を登録しているフォルダのみ表示 ※表示させたい登録地点が登録されているフォルダ(【フォルダ指定なし】～【フォルダ100】)をタッチしてください。
【登録順】	地点が登録された順(古いものから)表示
【マーク順】	同じマークごとに表示

\*印…登録地点リストを全て表示する場合は、【全表示】をタッチしてください。

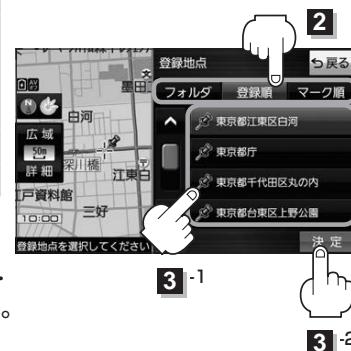

### 3 リストから登録地点を選択し、決定 をタッチする。

：周辺の地図が表示されます。

### 4 目的地にする をタッチする。

：カーソル(→)のある位置が目的地として設定されます。

※カーソル(→)の位置が、目的地に設定したい地点と異なる場合は、地図をスクロールさせてカーソル(→)の位置を修正してから、【目的地にする】をタッチしてください。

※【目的地にする】が表示されていない場合は [+] をタッチし、設定メニューを表示してください。



### 5 案内スタート をタッチする。

：ルート案内を開始します。

※走行すると【案内スタート】をタッチしなくとも自動的にルート案内を開始します。