

地図画面の見かた

画面のボタンについて

(例) 現在地の地図画面




LAUNCHER を
タッチ

(例) 現在地の地図画面(ランチャー表示)*



(例) 全ルート画面

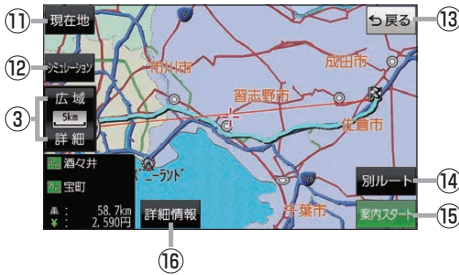

- ① **ボタンOFF** / **ボタンON** ボタン
ボタンOFF をタッチすると、**広域** / **詳細** が消え、コンパスボタンがコンパスマークのみに変わります。ボタンを表示させる場合は **ボタンON** をタッチしてください。
- ② **コンパスボタン**
地図の向きを切り換えます。【P B-6】
- ③ **広域** / **詳細** ボタン
地図の縮尺を切り換えます。【P B-6】

- ④ **メニュー** ボタン
メニュー画面を表示します。【P B-8】
- ⑤ **AV** ボタン
AVモードに切り換えます。【P I-2】
- ⑥ **VICSタイムスタンプ** **[G1500VD]**のみ
VICS表示設定画面を表示します。【P G-4】
- ⑦ **LAUNCHER** ボタン
ランチャーボタンとAV音量バーを表示します。【P H-17、I-3】
- ⑧ **ランチャーボタン**
よく使う機能を登録しておくことで **LAUNCHER** で簡単に呼び出して操作することができます。
※登録方法については【P H-17】をご覧ください。
- ⑨ **AV音量バー**
AV同時動作中に音量調整や消音、AVオフの操作をすることができます。【P I-3】
- ⑩ **×閉** ボタン
ランチャーボタンとAV音量バーを閉じます。
- ⑪ **現在地** ボタン
現在地の地図画面に戻ります。
※表示されているルートで、ルート案内を開始する場合があります。
- ⑫ **シミュレーション** ボタン
設定したルートを擬似的に現在地(自転車)マークが走行します。【P E-9】
- ⑬ **戻る** ボタン
1つ前の画面に戻ります。
※表示されているルートで、ルート案内を開始する場合があります。
- ⑭ **別ルート** ボタン
複数ルート探索を開始します。
- ⑮ **案内スタート** ボタン
ルート案内を開始します。
- ⑯ **詳細情報** ボタン
設定したルートの道路の種類や、案内区間の距離を確認することができます。

* 印…しばらく何も操作しなかった場合や、画面をタッチした場合はランチャーボタンとAV音量バーが消えます。